Washers

GEAppliances.com

Owner's Manual




As an ENERGY STAR® partner, GE has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Write the model and serial numbers here:

Model # ______________

Serial # ______________

You can find them under the lid of the washer.

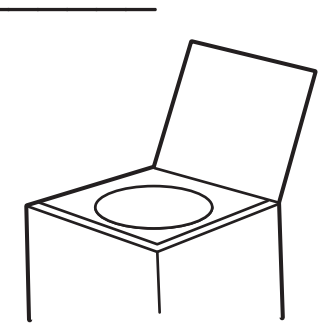

G005

Printed in the United States

49-90486-1 05-13 GE

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill you or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and the word "DANGER", "WARNING", or "CAUTION". These words are defined as:

DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will** result in death or serious injury.

WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could** result in death or serious injury.

CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could** result in minor or moderate injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING To reduce the risk of death, fire, explosion, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- DO NOT wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- DO NOT add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using a washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, DO NOT smoke or use an open flame during this time.
- DO NOT allow children to play on or in this appliance. Close supervision of children is necessary when this appliance is used near children. Before the washer is removed from service or discarded, remove the door or lid. Failure to follow these instructions may result in death or injury to persons.
- DO NOT reach into the appliance if the tub or agitator is moving to prevent accidental entanglement.
- DO NOT install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- DO NOT tamper with controls, repair or replace any part of this appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user maintenance instructions or in published user repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Keep the area around your appliance clean and dry to reduce the possibility of slipping.
- DO NOT operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts including a damaged cord or plug.
- Unplug the appliance or turn off the circuit breaker before servicing. Pressing the ***Power*** button DOES NOT disconnect power.
- See "Electrical Requirements" located in the Installation Instructions for grounding instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PROPER INSTALLATION

*This washer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions, you can receive one by visiting **GEAppliances.com** or by calling **800.GE.CARES** (800.432.2737).*

- Ensure that the hot water hose is connected to the "**H**" (internal red screened) valve and the cold water hose is connected to the "**C**" (internal blue screened) valve.
- Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather, which could cause permanent damage and invalidate the warranty.
- Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in Installation Instructions.

⚠ WARNING - Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

DO NOT remove ground prong.

DO NOT use an adapter.

DO NOT use an extension cord.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

- Optional drain hose extension recommended for discharging heights from 60" - 96".
- This washer does not include water supply hoses.

  GE strongly recommends the use of factory specified parts. A list of factory hoses available for purchase are listed. These hoses are manufactured and tested to meet GE specifications.

  GE strongly recommends the use of new water supply hoses. Hoses degrade over time and need to be replaced every 5 years to reduce the risk of hose failures and water damage.

Parts and Accessories

Order on-line at ***GEApplianceparts.com*** today, 24 hours a day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Part Number	***Accessory***
PM14X10002 *Or*	4 ft Rubber Water Supply Hoses
PM14X10005	4 ft Braided Water Supply Hoses
WH49X301	Drain Hose Extension
WX10X10011	Tide® Washing Machine Cleaner*
WX7X1	Washer Floor Tray
DR07X10005	6' Cable

FUNCTIONALITY CHECK

- If the lid is opened between cycles (i.e. not pausing and restarting the current cycle, changing cycles after it started, etc.) pushing the ***Start*** button will cause the washer to turn on the cold water for 5 seconds followed by a 10 second delay before locking the lid and starting the cycle.
- If the lid is opened during this 15 second period, the word ***PAUSE*** will start scrolling across its display. You will have to push the ***Start*** button again to restart the cycle.

WHEN NOT IN USE

- Turn off water faucets to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; GE recommends changing the hoses every 5 years.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

* Tide® is a registered trademark of Procter & Gamble

Operating instructions.

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

Step 1



- **Add fabric softener to the fabric softener dispenser; see page 7.**
- **Add detergent. GE recommends the use of High Efficiency *he* detergents in all Energy Star-rated washers.**


Step 2



- **Loosely add items around infusor™. Overloading may negatively impact wash performance. See page 8 for suggested loading examples.**
- **Close lid.**

***NOTE*: Washer will not fill with lid open.**

Step 3




- **Select wash cycle.**
- **Select wash options, including *Fabric Softener* option.**

Step 4



- **Press *Start*.**

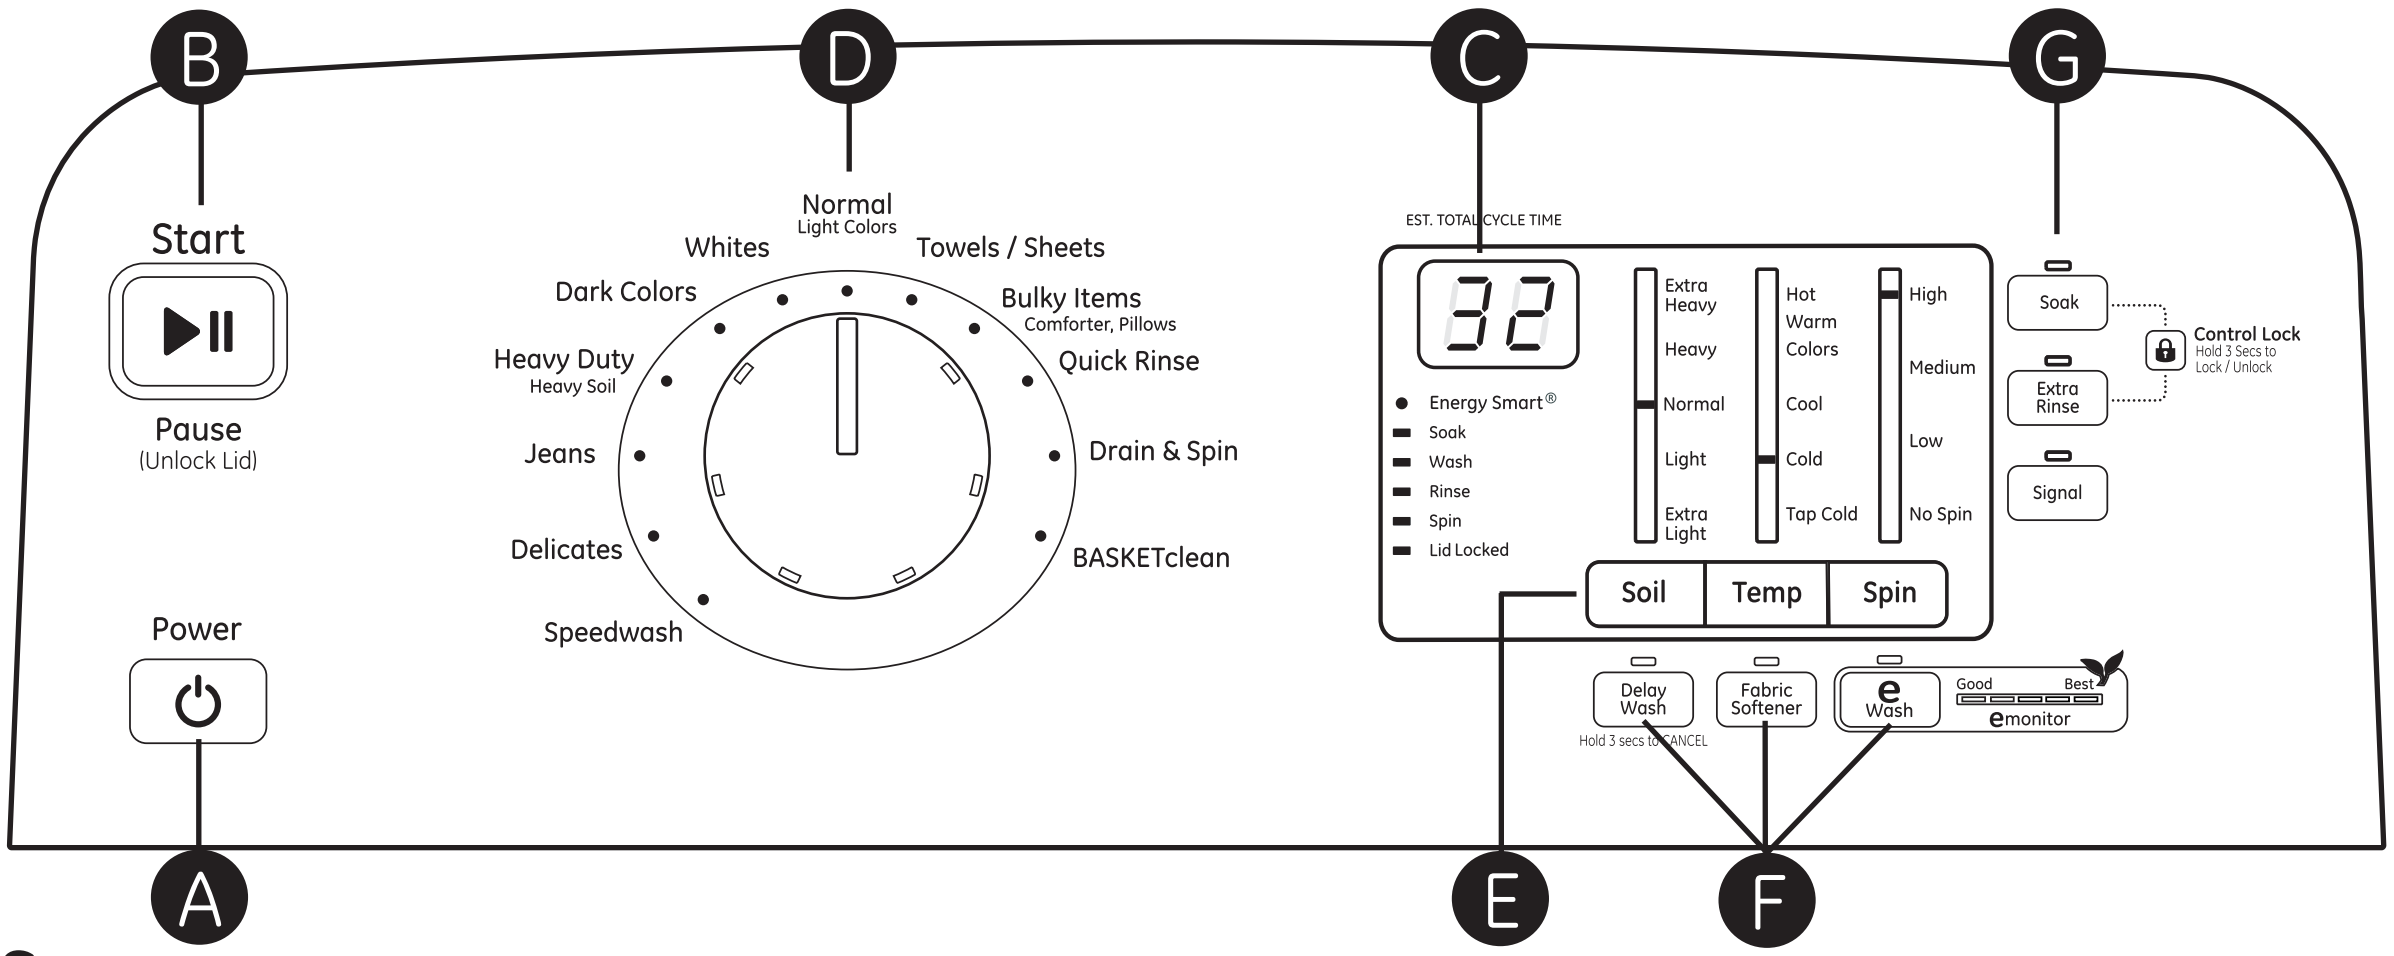

Controls

A *Power*

Press to "wake up" the display. If the display is active, press to put the washer into idle mode.
NOTE: Pressing ***POWER*** does not disconnect the appliance from the power supply.

B *Start and Pause*

Press ***Start*** to begin the cycle. ***NOTE:*** The lid must be closed for the washer to fill and the cycle to start. If the lid is open, "LID" will scroll across the display. If the lid is closed, the lid will lock, the detergent will be dispensed, and "FILL" will scroll across the display.

Pressing ***Start*** again will ***Pause*** the cycle and the ***Start*** indicator light will blink.

To continue the cycle, press ***Start*** again. If machine is paused more than 24 hours, the cycle will be cancelled. If water remains in the machine, select the ***Drain & Spin*** cycle to drain tub and spin water out of the washer tub.

C *Display and Status Lights*

Display:

The display shows the ***approximate*** time remaining until the end of the cycle.

NOTE: The cycle time is affected by how long it takes the washer to fill. This depends on the water pressure in your home. The "smart" timer "learns" the amount of time it takes to fill your washer and adjusts the total time accordingly.

In addition, this display will, "scroll" the washer status:

- ***bALAnCINg*** Start of rebalancing cycle to redistribute clothes. Stops after rebalancing is complete.
- ***CyCLE PrEP*** Sensing *dry* load size prior to fill (normal).
- ***dELAY*** When ***Delay Wash*** is initiated. Replaced with estimated time when cycle starts.
- ***End*** End of current cycle.
- ***ES*** Washer in a delay start (4 hour maximum) awaiting lower energy rates (see the ***Energy Smart*** section).
- ***FILL*** For the first 45 seconds of a fill, the estimated end of cycle time is displayed. For the rest of the fill time, "FILL" is scrolled until the fill completes.
- ***H2O SUPPLY*** Can not sense water level (valves possibly turned off).
- ***LId*** Cycle stopped because lid is open. Close the lid.
- ***LOAd SenSE*** Sensing *wet* load size (normal).
- ***PAUSE*** Cycle paused because the ***Start/Pause*** button was pressed and the washer was set to ***Pause***. Press ***Start*** button again to restart the cycle.

Cycle status lights:

Shows whether the washer is in the ***SOAK, WASH, RINSE*** or ***SPIN*** cycle.

Feature status lights indicate *(see sections* **F** *and* **G** *for more details)*:

Energy Smart® The ***Energy Smart*** feature is selected. See the ***About Appliance Communication*** section.

Lid Locked The washer is locked - will blink once if you press any button or turn the cycle knob.

D Wash Cycles-Cycle Selector Knob

The wash cycle controls the type of washing process. The Cycle Selector knob can be turned in either direction. Turning the knob after starting a cycle will stop the washer and change the cycle/options to the new selection. Press ***Start*** to begin the new cycle selection.
NOTE: When the knob is turned to another cycle, the tub light is turned on to assist in loading.

The chart below will help you match the wash cycle setting with your clothing.

Speedwash	For small loads of lightly soiled items that are needed in a hurry. Provides light wash/rinse and short high speed spin.
Delicates	For lingerie and special-care fabrics with light to normal soil. Provides light wash and low speed spin.
Jeans	For washing medium to lightly soiled jeans. Provides normal wash and medium speed spin. (For heavily soiled work jeans, use ***Whites*** cycle.)
Heavy Duty/Heavy Soil	An above normal cycle for heavily soiled or stained clothes. A soak cycle is added and the agitate cycle is extended for extra cleaning. This more aggressive cycle should be used sparingly.
Dark Colors	For non-colorfast cottons and blends or items that are labeled cold wash. Provides normal wash and medium speed spin.
Whites	For heavy to lightly soiled whites, household linens, work and play clothes. Provides a heavy wash and a high speed spin.
Normal/Light Colors	For heavy to lightly soiled colorfast cottons, household linens, work and play clothes. This cycle provides the best overall cleaning and should be used for most everyday items. Provides normal wash and medium speed spin.
Towels/Sheets	Provides periods of agitation and soak tailored for washing towels and sheets. Provides normal wash and a high speed spin.
Bulky Items/ Comforters, Pillows	For large coats, bed spreads, mattress covers, sleeping bags and similar large and bulky items. Large items such as blankets, comforters, jackets and small rugs. Provides a normal wash and an extra heavy spin.
Quick Rinse	Rinses and spins non-soiled items where a rinse only is desired. Provides an extra light wash and an extra high speed spin. ***Fabric Softener*** and ***Extra Rinse*** options are available with this cycle.
Drain & Spin	For draining the tub and spinning water out of the clothes.
BASKETclean	Use for cleaning the basket of residue and odor. ***Recommended use of at least once per month.*** ***NOTE:*** Never load laundry while using ***BASKETclean***. The laundry may become damaged or contaminated. See the ***Care and Cleaning*** section.

E Settings

Individual settings for agitation (***Soil***), water temperature (***Temp***), and spin (***Spin***) can be set from the minimum (lowest in column) to maximum (highest in column). In general, the higher up the column, the more washer energy will be used.

NOTE: Higher ***Spin*** speeds typically reduce dryer time/energy usage (i.e. reduces total energy when using both a washer and a dryer).

Operating instructions.

F

Cycle Options

Delay Wash

When the ***Delay Wash*** button is repeatedly pressed, the delay time is set from 1 (01H) to 9 (09H) hours and back to clear (00H) hours. If you press and hold the ***Delay Wash*** button for 3 seconds, it will immediately reset.

Fabric Softener

Set this option to provide a ***deep rinse*** or when manually adding fabric softener to the rinse cycle. ***NOTE:*** This option is not allowed for some cycles. When allowed, it may change other settings (e.g. ***Spin*** may go to a higher setting) to maximize performance.
NOTE: *Do not use fabric softener dispensing balls with this washer. They do not work correctly in high efficiency washers.*

eWash

When the ***eWash*** button is pressed, the cycle changes to its most energy efficient settings and all of the ***eMonitor*** lights will light to indicate that the most efficient settings are on. If you change settings, the ***eWash*** light will go off and the number of ***eMonitor*** lights will decrease (or increase) to indicate decreased (or increased) energy efficiency settings.

G

Additional Options

Soak

This option begins with a brief agitation, soaks for a specified period of time, then moves through the rest of the cycle automatically. Repeated pressing of the ***Soak*** button will add 15 minutes, then 30 minutes and then return back to 0 soak minutes.

Extra Rinse

When you use extra detergent or bleach to clean heavily soiled clothes, use the ***Extra Rinse*** option to better remove additional residues.
NOTE: This option is not allowed for some cycles.

Control Lock

You can lock the controls to prevent any selections from being made. Or you can lock the controls after you have started a cycle. Children cannot accidentally start the washer by touching buttons with this option selected.

To lock the washer controls, press and hold both the ***Soak*** and ***Extra Rinse*** buttons for 3 seconds. The control lock icon will light up when it is on.
To unlock the washer controls, press and hold both the ***Soak*** and ***Extra Rinse*** buttons for 3 seconds.

NOTE: *The* ***Power*** *button can still be used when the machine is locked.*


Signal

Select for an end of cycle signal.


Automatic Load Sensing

This provides the correct amount of water suited to the size and type of load placed in the unit. The washer will not fill with water during automatic load sensing if the lid is open. When the lid is closed the machine is able to begin filling with water in order to sense the load size.
NOTE: *This is a high efficiency washing machine with Infusor™ wash action. This system requires less water while providing effective cleaning action. You may notice that the water level is lower than on your previous washer. This is normal for an Infusor™-equipped washer.*


Average Small Load

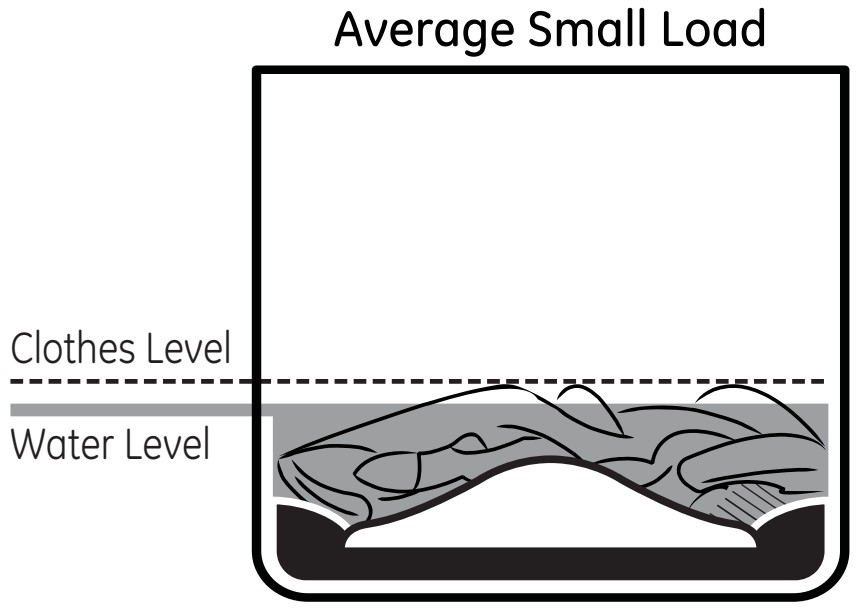


Average Medium Load

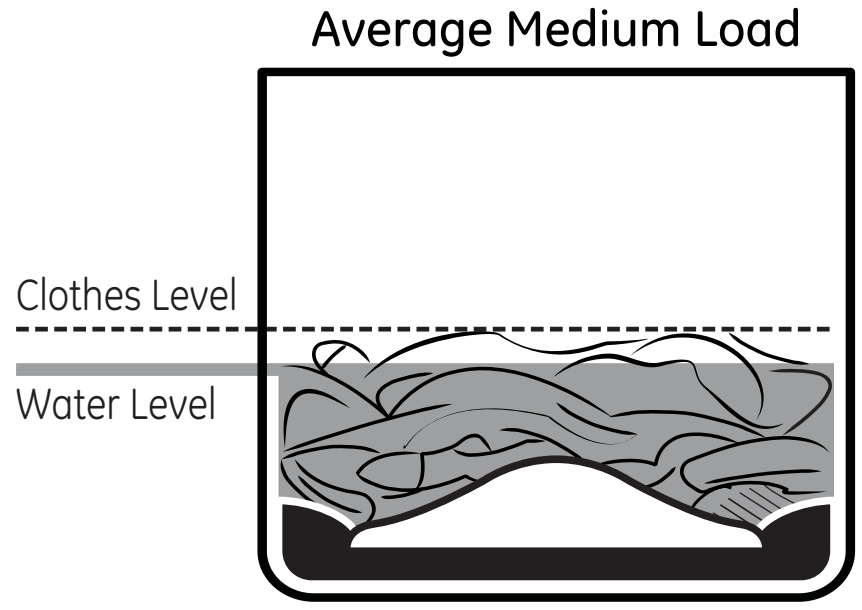

Average Large Load

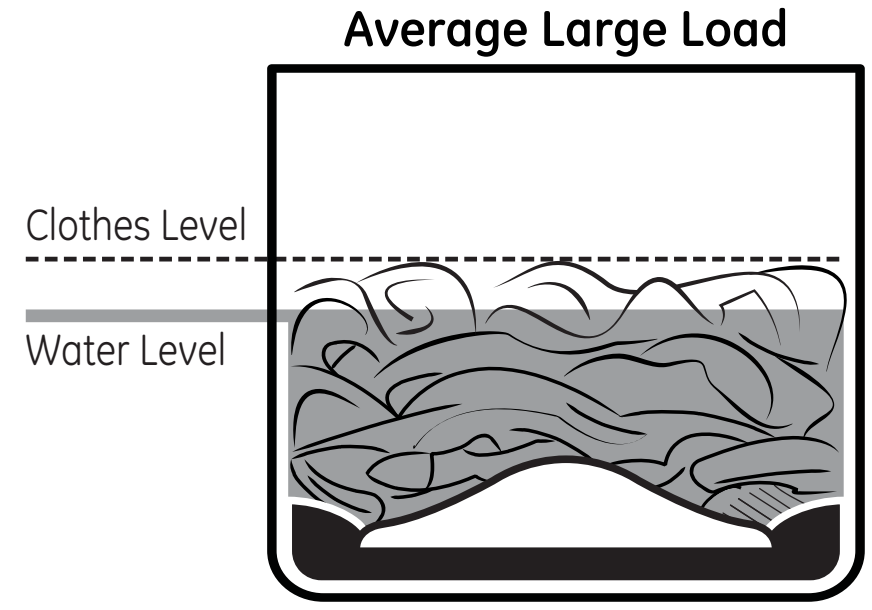

Laundry Additives

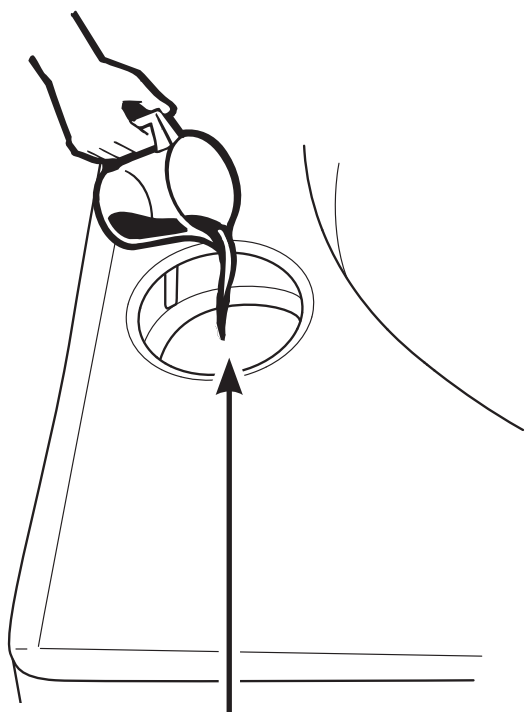


Liquid Bleach

Liquid Bleach

To add liquid bleach to the ***next*** load, pour in the left opening.

The water fill dilutes liquid chlorine bleach as the washer fills for the wash cycle.

1. Check clothing care labels for special instructions.
2. Measure liquid bleach carefully, following instructions on the bottle.
   - *Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto clothes or into the wash basket.*
   - *Do not pour powdered bleach into bleach compartment.*
3. Before starting the washer, pour measured amount of bleach directly into bleach compartment. Avoid splashing or over-filling dispenser. If you prefer to use powdered bleach, add it into the wash basket with your detergent.
   - *Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing can produce a toxic gas which may cause death.*

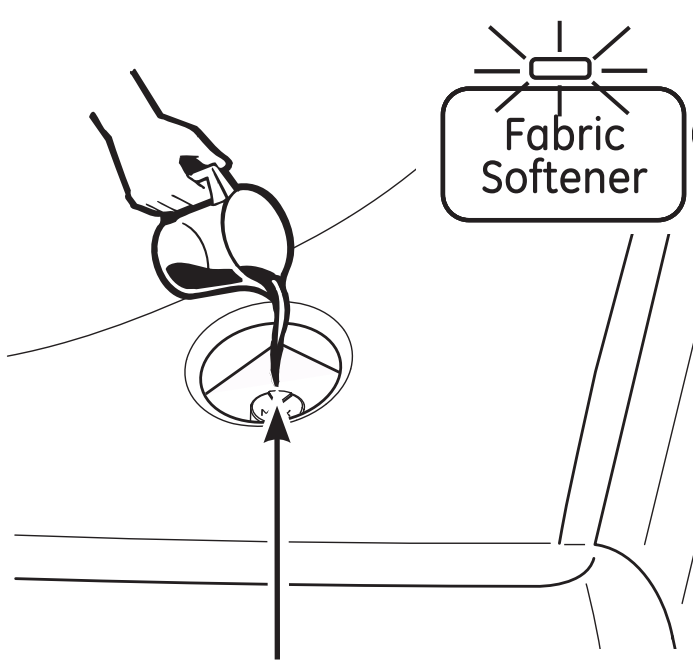

Softener

Softener

To add liquid fabric softener to the ***next*** load, press the ***Fabric Softener*** button and pour the softener into the right opening. The liquid will be added at the optimum time in the rinse cycle.

NOTE: If using delay mode, add liquid softener to the dispenser and then fill the dispenser to the MAX fill level with water.



DO NOT *put detergent packets in dispenser compartments*. Laundry detergent packets should only be added directly to the wash tub following the manufacturer's directions.

Detergent

To add either powder or liquid detergent to the wash cycle, pour it in the washer basket.

Pretreatment

To add liquid pretreatment (e.g. OxiClean®) to the ***next*** wash cycle, pour it in the washer basket.

1. Check clothing care labels for special instructions.
2. Measure liquid pretreatment carefully, following instructions on the bottle.
3. Before starting the washer, pour measured amount of pretreatment directly into the compartment.

Loading and using the washer.

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.

Proper Use of Detergent

Add detergent before adding items so that the detergent can work effectively. Using too little or too much detergent is a common cause of laundry problems.

Use less detergent if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.

For spots, apply pre-treatment to items as recommended on the product label. Application should be made in the basket to prevent overspray which may cause the coloring on the lid or graphics to fade.

GE recommends the use of High Efficiency (he) detergents in all Energy Star rated washers. HE detergents are formulated to work with low water wash and rinse systems. HE detergents reduce the oversudsing problems commonly associated with regular detergents.

When using high efficiency or concentrated detergents, consult the product label to determine amount required for optimum performance. Excessive detergent will negatively impact wash performance.

Sorting Wash Loads

Sort by color (whites, lights, colors), soil level, fabric type (sturdy cottons, easy care, delicates) and whether the fabric produces lint (terry cloth, chenille) or collects lint (velveteen, corduroy).

⚠ WARNING - Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable liquids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so so can result in death, explosion, or fire.

Loading the Washer

Load dry items loosely in the washer basket. For best results, load items evenly and loosely around the outside of the basket. To add items after washer has started, press ***Unlock Lid***, lift the lid and submerge additional items around the outside of the basket. Close the lid and press ***Start*** to resume.

- Do not place large items such as sheets, blankets and towels across the Infusor™. Load them around the outside of the basket.
- Do *not* put lawn or sofa cushions into the washer as they are too big to move. Remove outer covers and ONLY wash them.

*Loading Examples**

JEANS	TOWELS/SHEETS	NORMAL	DELICATES*	SPEEDWASH (2–4 GARMENTS)
3 Jeans 5 Work Wear Shirts 4 Work Wear Pants	2 Bath Sheets 5 Bath Towels/ 12 Washcloths 6 Hand Towels/ 2 Terrycloth Bath Mats **OR** 2 Flat Queen-Sized Sheets 2 Fitted Queen-Sized Sheets 4 Pillowcases	4 Pillowcases 2 Hand Towels 2 Flat Sheets/ 2 Fitted Sheets 2 Bath Towels/ 4 Washcloths **OR** 6 Shirts (Men's or Women's) 4 Pair Pants (Khakis or Twills) 5 T-shirts 7 Pairs of Boxers 4 Pairs of Shorts **OR** 6 T-shirts 4 Pairs of Sweatpants 4 Sweatshirts 2 Hoodies 7 Pairs of Socks	7 Bras 7 Pairs of Underwear 3 Slips 2 Camisoles 4 Nightgowns *Using a nylon mesh bag for small items is recommended.	2 Casual Wear Work Shirts 1 Pair Casual Wear Work Pants **OR** 3 Soccer Uniforms

Energy Smart™


In some select locations, electric utilities are beginning to run consumer trials where they communicate directly with household appliances to reduce energy consumption during periods of high energy costs. To communicate with an electric utility, your home would need to be equipped with a Smart Electric Meter, and your appliance would need to have an Appliance Communication Module (**ACM**) installed. Smart Meters and **ACM**'s are currently not available directly to consumers. Consumers need to be solicited by their electric utility before they can participate in field trials testing these new communication solutions.

If you are part of a previously arranged electric utility trial where your utility is in communication with your appliances, your appliance will receive energy reduction signals from the utility. When the energy reduction signal has been received, your appliance will display an "ES" on the display and/ or the **Energy Smart** icon will illuminate on the front panel. The appliance will respond by reducing energy consumption or delaying the start of the cycle.

The ***Energy Smart*** mode can be overridden by:

- Holding the ***Delay Wash*** button for 3 seconds to return the washer to normal operation.

Energy Smart installation and system connection instructions are included with the **ACM**.

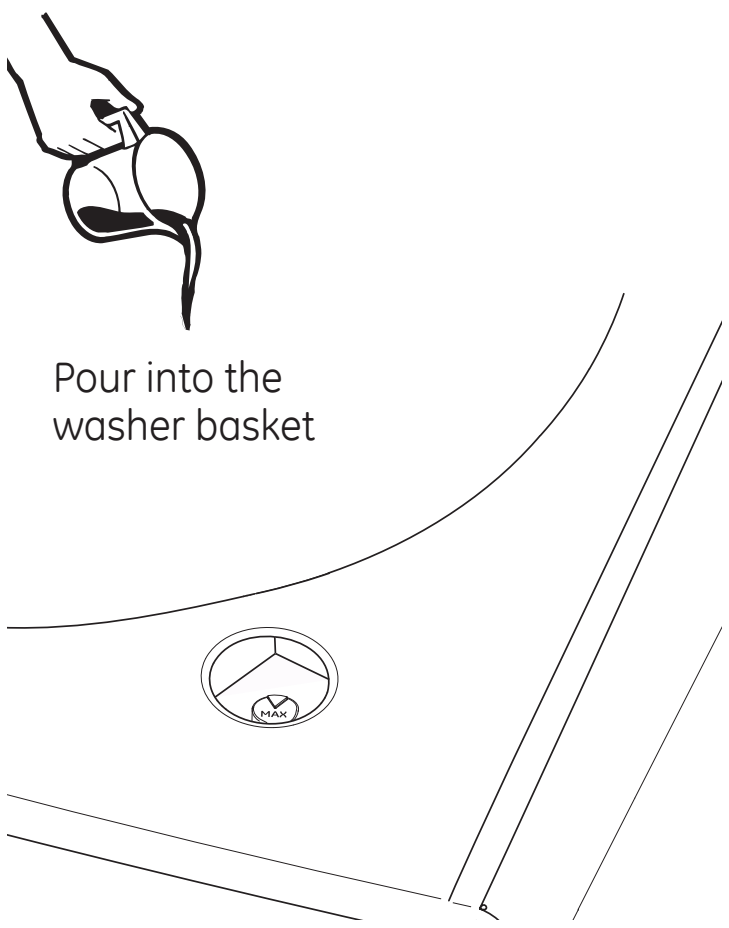

Cleaning the Interior of the Washer

To clean the interior of the washer, select the ***BASKETclean*** feature on the control panel. This ***BASKETclean*** cycle should be performed, at a minimum, once per month. This cycle will use more water, in addition to bleach, to control the rate at which soils and detergents may accumulate in your washer.

NOTE: Read the instructions below completely before starting the ***BASKETclean*** cycle.

1. Remove any garments or objects from the washer and ensure the washer basket is empty.
2. Open the washer lid and pour one cup or 250 ml of liquid bleach or other washing machine cleaner into the basket.
3. Close the lid and select the ***BASKETclean*** cycle. Push the ***Start*** button.
4. When the ***BASKETclean*** cycle is working, the display will show the estimated cycle time remaining. The cycle will complete in about 90 minutes. Do not interrupt the cycle.

BASKETclean may be interrupted by pressing the ***Start*** pad in between cycles. A power outage in the house might also interrupt the cycle. When the power supply is back, the ***BASKETclean*** cycle resumes where it had stopped. When interrupted, be sure to run a complete ***BASKETclean*** cycle before using the washer. If the ***Power*** pad is pressed during ***BasketClean***, the cycle will be lost.

IMPORTANT:

- Run ***BASKETclean*** with 1 Cup (250 ml) of bleach once a month.
- After the completion of a ***BASKETclean*** cycle, the interior of your washer may have a bleach smell.
- It is recommended to run a light color load after the ***BASKETclean*** cycle.

Before you call for service…

Troubleshooting Tips
*Save time and money! Review the charts on the following pages, or visit **GEAppliances.com**. You may not need to call for service.*

WATER	**Possible Causes**	***What To Do***
Short spray and delay after pushing the Start button	**Lid was opened and closed between cycle selection and start**	• This is normal. See *FUNCTIONALITY CHECK* in the ***Safety Instructions*** section.
Water level seems low	**This is normal**	• Water may not cover the top level of the clothes. This is normal for this high efficiency washer.
Banging sound during drain	**Drain stand pipe is too low**	• The drain hose must exceed 32" height at some point between the washer back and the drain pipe.
Too many suds	**Soft water**	• Try less detergent.
	Too much detergent	• Measure your detergent carefully. Use less soap if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.
	Type of detergent	• Switch to HE detergent.
Water leaks	**Type of detergent**	• Switch to HE detergent.
	Using too much detergent in washer	• Use less detergent. Use less soap if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.
	Fill hoses or drain hose is improperly connected	• Make sure hose connections are tight at faucets and rubber washers are installed. Make sure end of drain hose is correctly inserted in and secured to drain facility.
	Household drain may be clogged	• Check household plumbing. You may need to call a plumber.
	Drain hose rubs on wall	• Make sure drain hose does not make contact with the wall. May cause excessive wear on the hose.
	Constant water pressure to the fill hoses at the water source	• Tighten hoses at the faucets and turn the water off after each use. • Check condition of the fill hoses; they should be replaced every 5 years.
Water temperature seems incorrect	**Cooler water temperatures provide improved energy efficiency**	• New laundry detergents have been formulated to work with cooler water temperatures without affecting wash performance.
	Water supply is turned off or improperly connected	• Turn both hot and cold faucets fully on and make sure hoses are connected to correct faucets. ***NOTE:*** Water valves are marked "**H**" and "**C**" and internal valve screens are color coded.
	Water valve screens are stopped up	• Turn off the water source and remove the water connection hoses from the upper back of the washer. Use a brush or toothpick to clean the screens in the machine. Reconnect the hoses and turn the water back on.
	Cool/Cold Water when selecting Hot	• This is normal. PerfecTemp senses water temperature and optimizes for best results. Cold water is added periodically when hot is selected.
	House water heater is not set properly	• Make sure house water heater is delivering water at 120°F–140°F (48°C–60°C).
Water pumped out before cycle is complete	**Lid lifted or cycle was put in pause for over 8 hours**	• Reset cycle.
Water won't drain	**Drain hose is kinked or improperly connected**	• Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it. • Top of drain outlet should be less than 6 ft (1.8 m) above floor.
Washer pauses at the beginning of cycles	**This is normal**	• The washer is sensing the load.
Washer pauses during wash cycle	**The Auto Soak Option was chosen**	• This is normal. The washer alternates between agitate and soak during these cycles to get your clothes cleaner with less wear.
Washer pauses during spin cycle	**This is normal**	• The washer may pause during the spin cycle to remove soapy water more efficiently.

OPERATION	*Possible Causes*	*What To Do*
Washer does not fill when lid is open	**This is normal**	• The lid must be closed for washer to fill or operate.
Washer won't operate	**Washer is unplugged**	• Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off	• Turn both hot and cold faucets fully on.
	Controls are not set properly	• Check controls.
	Lid is open—safety feature prevents agitation and spinning when lid is up	• Close lid and press ***Start***.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown	• Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. Washer should have a separate outlet.
	Electronics need to be reset	• Unplug washer, wait 2 minutes, plug back in and press ***Start***.
	Start was not pressed	• Press ***Start***.
	Lid magnet missing	• Call for service.
Dispenser not dispensing properly	**Laundry detergent packet placed in dispenser**	• Laundry detergent packets should not be used in the dispensers. They should only be added directly to the wash basket following the manufacturer's directions.
Unexplained time and/or settings changes	**Changing options**	• This is normal. Several options will change other options to maximize washer performance.
Movement inside machine when shut off	**Shifting mechanism is disengaging the motor**	• When the machine is manually turned off, the shifter will disengage the motor before completely shutting down. If lid is raised before the motor is disengaged, it will resume when lid is closed.
Basket seems loose	**Basket moves or rotates freely**	• Washer basket does not have a traditional brake. Basket will move freely. This is normal.
PERFORMANCE	*Possible Causes*	*What To Do*
Clothes too wet	**Incorrect cycle selected.**	• Make sure the cycle selected matches the load you are washing. Some fabrics will feel wetter when rinsed with cold water.
	Wash load out of balance	• Redistribute load in washer and run through ***Drain & Spin*** cycle.
Colored spots	**Incorrect use of fabric softener**	• Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser. • Make sure you have selected the ***Fabric Softener*** option. • Pretreat stain and rewash using ***Quick Rinse*** cycle before drying.
	Dye transfer	• Sort whites or lightly colored items from dark colors.
Grayed or yellowed clothes	**Detergent amount**	• Be sure to follow detergent manufacturer's directions.
	Hard water	• Use a water conditioner like Calgon brand or install a water softener.
	Water is not hot enough	• Make sure water heater is delivering water at 120°F–140°F (48°C–60°C).
	Washer is overloaded	• Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer basket. For best results, load items around the outside of the basket.
	Dye transfer	• Sort clothes by color. If fabric label states wash separately, unstable dyes may be indicated.
Lint or residue on clothes	**Clothes are air or line dried**	• If you do not dry your clothes with a clothes dryer, your clothes may retain more lint.
	Incorrect sorting	• Separate lint producers from lint collectors.
	Washing too long	• Wash small loads for a shorter time than larger loads.
	Detergent not dissolving	• Rewash using ***Quick Rinse*** cycle with ***Extra Rinse*** option. • Try a liquid detergent. • Use warmer water temperature.
	Overloading	• Loosely load clothes in the washer basket. For best results, load items around the outside of the basket.
	Incorrect use of fabric softener	• Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser. • Make sure you have selected the Fabric Softener option.


Before you call for service…

Troubleshooting Tips

PERFORMANCE *(cont.)*	Possible Causes	What To Do
Pilling	**Result of normal wear on poly-cotton blends and fuzzy fabrics**	• While this is not caused by the washer, you can slow the pilling process by washing garments inside out.
Snags, holes, tears, rips or excessive wear	**Pins, snaps, hooks, sharp buttons, belt buckles, zippers and sharp objects left in pockets**	• Fasten snaps, hooks, buttons and zippers. • Remove loose items like pins, objects in pockets and sharp buttons. • Turn knits (which snag easily) inside out.
	Undiluted chlorine bleach	• Check bleach package instructions for proper amount. • Never add undiluted bleach to wash or allow clothes to come in contact with undiluted bleach.
	Chemicals like hair bleach or dye, permanent wave solution	• Rinse items that may have chemicals on them before washing. Use ***Quick Rinse*** cycle with ***Extra Rinse*** option.
Wrinkling	**Incorrect wash and dry cycles**	• Match Cycle selection to the type of fabric you are washing (especially for easy care loads).
	Improper sorting	• Avoid mixing heavy items (like work clothes) with light items (like blouses). • Try a fabric softener.
	Overloading or incorrect water level	• Loosely load clothes in the washer basket.
	Repeated washing in water that is too hot	• Wash in warm or cold water.

SOUNDS	Possible Causes	Reason
Washer seems too quiet	**This is normal**	• The washer is very quiet during portions of the wash cycle.
"Metallic clicking"	**Shifter mechanism is engaging or disengaging**	• The drive system will engage at the start of agitate and disengage when agitate is complete. This occurs multiple times during the wash.
Back and forth "swoosh" or light "clicking" sound during agitate	**Electric motor reversing direction**	• This machine has a drive system that doesn't use gears. This sound is the motor rotating back and forth to clean your laundry.
Quick short agitation sounds at end of agitate	**Clothing redistribution**	• At the end of agitate, the motor makes short agitation strokes to redistribute the load.
"Click" when water stops filling	**Relay switch**	• The relay makes a click sound when activated. The water level activates the relay and stops filling.
"Clicking" behind Control Panel during fill	**Automatic Temperature Control Valve**	• Two valves mix cold and hot water. The "clicking" is when either valve turns on or off to raise or lower the fill water temperature.
Water flow changes during fill	**Automatic Temperature Control Valve**	• Two valves mix cold and hot water. The flow changes when either valve turns on or off to raise or lower the fill water temperature.
Motor "whining up" or "coasting down" in spin	**Motor ramping up/down during spin cycle**	• The motor will speed up incrementally during the spin cycle. When spin is complete, it will coast until it stops.
"Humming"	**Water drain pump**	• The drain pump will make a humming sound when pumping out water after agitation stops and continue until spin is complete.
"Gurgling"	**Water drain pump**	• When the pump starts drawing in air, It starts to gurgle. The washer should then begin spinning and the sound will continue until it is done spinning.
Water "swishing"	**This is normal**	• This washer uses a Infusor™ wash action. Water swishing while the unit is agitating is normal, especially with smaller loads.
Washer is noisy	**Washer is uneven**	• To level the washer, adjust the leveling legs by rotating the individual leg in the proper direction for up or down.

GE Washer Warranty.



*All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, visit us at **GEAppliances.com**, or call **800.GE.CARES** (800.432.2737). Please have serial number and model number available when calling for service.*

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

Servicing your appliance may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a GE Factory Service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps GE improve its products by providing GE with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to GE, please advise your technician NOT to submit the data to GE at the time of service.

For The Period Of:	*We Will Replace:*
One Year From the date of the original purchase	***Any factory specified part*** of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this ***limited one-year warranty***, we will also provide, ***free of charge***, all labor and related service to replace the defective part.

What Is Not Covered:

- **Service trips to your home to teach you how to use the product.**
- **Improper installation, delivery or maintenance.**
- **Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.**
- **Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.**
- **Products which are not defective or broken, or which are working as described in the Owner's Manual.**
- **Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.**
- **Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.**
- **Defects or damage due to operation in freezing temperatures.**
- **Damage caused after delivery.**
- **Product not accessible to provide required service.**

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use GE factory specified parts. These parts are designed to work with your appliance and are manufactured and tested to meet GE specifications.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.


Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Consumer Support.




GE Appliances Website
GEAppliances.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line.

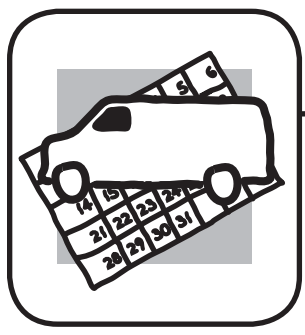


Schedule Service
GEAppliances.com

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.

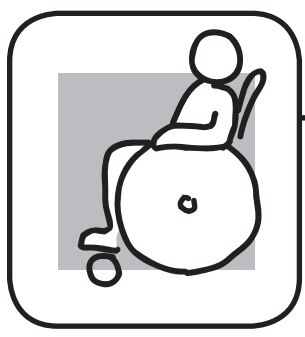


Real Life Design Studio
GEAppliances.com

GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD. GEAC (800.833.4322).

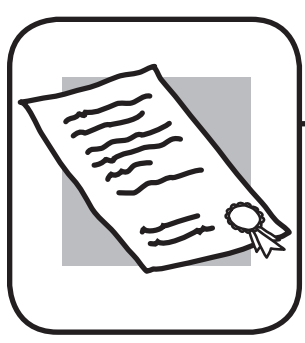

Extended Warranties
GEAppliances.com

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.

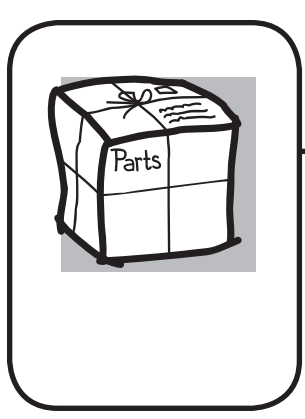


Parts and Accessories
GEApplianceparts.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use GE factory specified parts. These parts are designed to work with your appliance and are manufactured and tested to meet GE specifications.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

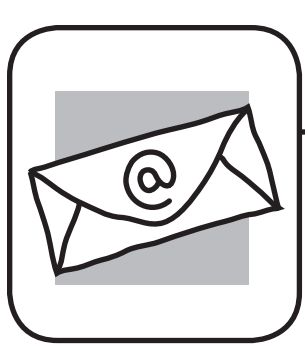

Contact Us
GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Register Your Appliance
GEAppliances.com

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

Lavadoras

G005

GEAppliances.com

Manual del propietario

laundry your way!

ENERGY STAR


Como socio de **Energy Star**®, GE ha confirmado que este producto cumple las directrices de **Energy Star**® relativas al rendimiento energético.

Escriba el número de modelo y de serie aquí:

No. de modelo ____________

No. de serie ______________

Puede encontrarlos bajo la puerta de la lavadora.

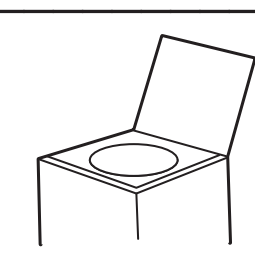

Impreso en los Estados Unidos

49-90486-1 05-13 GE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

⚠ Éste es el símbolo de alerta de seguridad. El mismo alerta sobre potenciales riesgos que le pueden producir la muerte o lesiones tanto a usted como a otras personas. Todos los mensajes de seguridad estarán a continuación del símbolo de alerta de seguridad y con la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". Estas palabras se definen como:

⚠ PELIGRO Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **producirá** la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** producir la muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN Indica una situación de riesgo que, si no se evita, **podría** resultar en lesiones menores o moderadas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de muerte, incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones sobre las personas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente

- Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
- NO lave ni seque prendas que en forma previa hayan sido secadas, lavadas, mojadas o manchadas con gasolina, solventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que despiden vapores que se podrían encender o explotar.
- NO agregue gasolina, solventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias despiden vapores que se podrían prender fuego o explotar.
- Bajo ciertas condiciones, se podrá producir gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente que no fue usado por 2 semanas o más. EL GAS DE HIDRÓGENO ES UN EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no fue usado por dicho período, antes de usar una lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra agua de cada uno durante varios minutos. Esto liberará cualquier gas de hidrógeno acumulado. Debido a que el gas es inflamable, NO fume ni use una llama abierta durante este proceso.
- NO permita que los niños jueguen sobre o dentro de este electrodoméstico. Cuando el electrodoméstico se use cerca de niños, será necesario supervisarlos de cerca. Antes de dejar la lavadora fuera de servicio o de deshacerse de ésta, quite la puerta o la tapa. Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte o lesiones personales.
- NO introduzca las manos en el electrodoméstico si el tambor o agitador se encuentra en movimiento a fin de evitar enredos accidentales.
- NO instale ni guarde este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- NO manipule indebidamente los controles, reparar ni reemplazar cualquier parte del electrodoméstico o realizar cualquier otro trabajo técnico, a menos que esto sea específicamente recomendado en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas sobre reparaciones del usuario, que entienda y para las cuales posea las destrezas necesarias.
- Mantenga el área alrededor de su electrodoméstico limpia y seca a fin de reducir la posibilidad de resbalones.
- NO intente usar este electrodoméstico si se encuentra dañado, funcionando mal, parcialmente desensamblado, o si tiene partes faltantes o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado.
- Desenchufe el electrodoméstico o apague el disyuntor antes de realizar el servicio técnico. Presionar el botón ***Power*** *(Encendido)* NO desconecta el encendido.
- Para acceder a las instrucciones de conexión a tierra, lea los "Requisitos Eléctricos" ubicados en las Instrucciones de Instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN CORRECTA

La lavadora se debe instalar y colocar correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación, antes de utilizarla. Si no recibió la hoja con instrucciones de instalación, puede obtener una visitando ***GEAppliances.com*** o llamando al ***800.GE.CARES*** (800.432.2737).

- Asegúrese de que la manguera de agua caliente esté conectada a la válvula "**H**" (interna proyectada de color rojo) y que la manguera de agua fría esté conectada a la válvula "**C**" (interna proyectada de color azul).
- Instale o almacene la lavadora en un lugar donde no esté expuesta a temperaturas bajo cero ni a las inclemencias climáticas, ya que esto puede provocar daños irreversibles e invalidar la garantía.
- Conecte correctamente a tierra la lavadora de conformidad con todos los códigos y ordenanzas regulatorias. Siga la información de Instrucciones de instalación.

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.

NO retire la conexión a tierra.

NO UTILICE un cable de extensión.

NO UTILICE un enchufe adaptador con este artefacto.

Si no cumple con esto, se podrá producir la muerte, incendio o descarga eléctrica.

- Se recomienda una extensión opcional de la manguera de drenaje para descargas en alturas de 60" a 96".
- Esta lavadora no incluye mangueras de suministro de agua.

  GE recomienda enfáticamente el uso de piezas especificadas de fábrica. A continuación se encuentra una lista de mangueras de fábrica disponibles para la compra. Estas mangueras están fabricadas y probadas para cumplir con las especificaciones de GE.

  GE recomienda enfáticamente el uso de mangueras nuevas de suministro de agua. Las mangueras se desgastan con el tiempo y deben reemplazarse cada 5 años para reducir el riesgo de fallas en las mangueras y daños provocados por el agua.

Piezas y accesorios

Solicítelos on-line hoy mismo a ***GEApplianceparts.com,*** las 24 horas del día o por teléfono al 800.626.2002 en horario normal de trabajo.

Número de Pieza	Accesorio
PM14X10002	Mangueras de goma de suministro de agua de 4 pies
O	
PM14X10005	Mangueras trenzada de suministro de agua de 4 pies
WH49X301	Extensión de la Manguera de Drenaje
WX10X10011	Limpiador Tide® para Lavadoras*
WX7X1	Bandeja del Piso de la Lavadora
DR07X10005	Cable de 6'

CONTROL DE LA FUNCIONALIDAD

- Si la tapa es abierta entre los ciclos (es decir, sin pausar y reiniciar el ciclo actual, cambiar ciclos una vez iniciados, etc.), presionar el botón ***Start*** *(Inicio)* hará que la lavadora abra el agua fría durante 5 segundos, seguido de un retraso de 10 segundos antes de bloquear la tapa e iniciar el ciclo.
- Si la tapa es abierta durante este período de 15 segundos, la palabra ***Pause*** *(Pausa)* comenzará a moverse a través de la pantalla. Se deberá presionar el botón ***Start*** *(Iniciar)* nuevamente para reiniciar el ciclo.

CUANDO NO ESTÉ EN USO


- Cierre las llaves de paso minimizar las fugas en caso de que se produzca una rotura o grieta. Compruebe el estado de las mangueras de llenado; GE recomienda el cambio de las mangueras cada 5 años.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

*Tide® es una marca registrada de Procter & Gamble.

Es posible que las funciones y apariencias varíen con relación a su modelo a lo largo del manual.

Paso 1




- Agregue el suavizante al dosificador para suavizante; para más detalles, lea la página 7.
- Agregue el detergente. GE recomienda el uso de detergentes de Alta Eficiencia en todas las lavadoras clasificadas por Energy Star.

Paso 2




- Agregue las prendas sin ajustar alrededor del Infusor™. Sobrecargar el tambor puede producir un impacto negativo en el desempeño de lavado. Consulte la página 8 para obtener ejemplos de carga sugeridos.
- Cierre la tapa. NOTA: La lavadora no comienza a llenarse con la tapa abierta.

Paso 3




- Seleccione el tamaño de carga y otras opciones de lavado, incluyendo la opción del Suavizante.
- Seleccione el ciclo de lavado.

Paso 4



- Oprima *Start*.

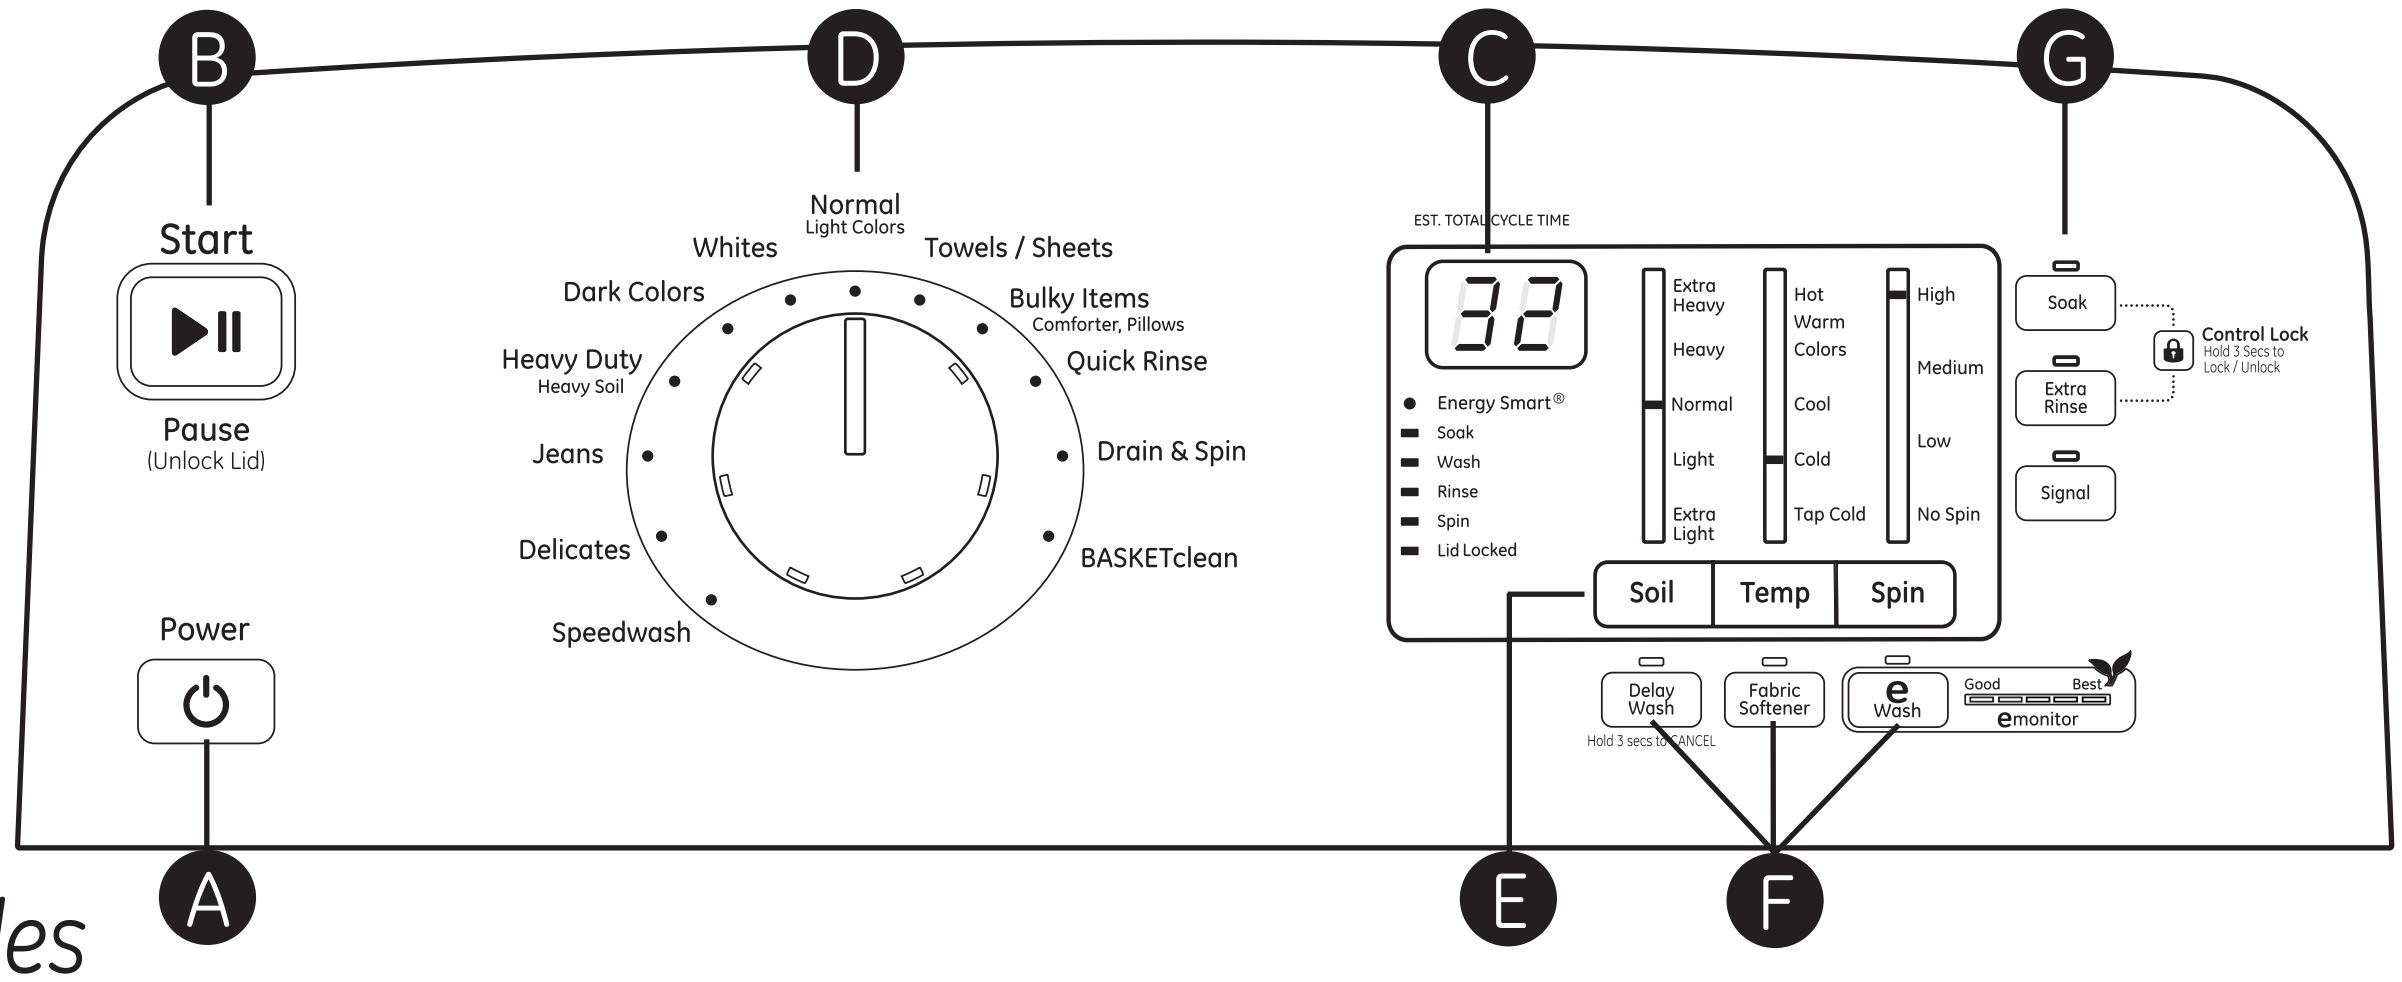

Controles

A ***Power (Encendido)***

Presione para "activar" la pantalla. Si la pantalla está activa, presione para que la lavadora quede en el modo inactivo.
NOTA: Presionar ***POWER*** (Encendido) no desconecta el electrodoméstico del suministro de corriente.

B ***Start and Pause (Inicio y Pausa)***

Presione ***Start*** (*Inicio*) para comenzar el ciclo. ***NOTA:*** La tapa se deberá cerrar para que la lavadora se llene y el ciclo comience. Si la tapa está cerrada, la tapa se bloqueará, el detergente será dispensado, y "FILL" (Llenar) se visualizará a través de la pantalla.

Presionar ***Start*** (*Inicio*) otra vez hará ***Pause*** (*Pausa*) el ciclo y la luz del indicador de ***Start*** (*Inicio*) titilará.

Para continuar el ciclo, presione ***Start*** (Inicio) nuevamente. Si la máquina queda pausada por más de 24 horas, el ciclo será cancelado. Si el agua permanece en la máquina, seleccione el ciclo ***Drain & Spin*** (*Drenar y Girar*) para drenar el tubo y desagotar el agua de la lavadora.

C ***Display and Status Lights (Pantalla y las Luces de Status (Estatus))***

Pantalla:

La pantalla muestra el tiempo restante ***aproximado*** hasta el final del ciclo.
NOTA: El tiempo del ciclo es afectado por el tiempo que toma llenar la lavadora. Esto depende de la presión del agua en su hogar. El temporizador "inteligente" "registra" la cantidad de tiempo que tarda en llenarse la lavadora y ajusta el tiempo total de forma consecuente.

Además, esta pantalla "mostrará" el estado de la lavadora:

- ***bALAnCINg*** Comienzo del ciclo de rebalanceo para redistribuir la ropa. Se detiene una vez completado el rebalanceo.
- ***CyCLE PrEP*** Siente el tamaño de la carga *seca* antes del llenado (normal).
- ***dELAY*** Cuando ***Delayed Wash*** *(Lavado Retrasado)* es iniciado. Reemplazado con tiempo estimado cuando comienza el ciclo.
- ***End*** Fin del ciclo actual.
- ***ES*** Lavadora en un inicio retrasado (máximo de 4 horas) esperando índices inferiores de corriente (consulte la sección ***Energy Smart***).
- ***FILL*** Durante los primeros 45 minutos de un llenado, se muestra el tiempo de fin de ciclo estimado. Para el resto del tiempo de llenado, "FILL" (Llenado) se muestra hasta que el mismo se completa.
- ***H2O SUPPLY*** No puede sentir el nivel del agua (es posible que las válvulas estén apagadas).
- ***LId*** El ciclo se detuvo porque la tapa está abierta. Cierre la tapa.
- ***LOAd SenSE*** Siente el tamaño de la carga *mojada* (normal).
- ***PAUSE*** El ciclo fue pausado debido a que la tecla ***Start/Pause*** *(Inicio/ Pausa)* fue presionado y la lavadora fue configurada en ***Pause*** *(Pausa)*. Presione el botón ***Start*** *(Inicio)* nuevamente para reiniciar el ciclo.

Luces de estado del ciclo:

Muestra si la lavadora está en el ciclo ***SOAK*** *(Enjuagar)*, ***WASH*** *(Lavar)*, ***RINSE*** *(Enjuagar)* o ***SPIN*** *(Girar)*.

Las luces de estado de las funciones indican (lea las secciones **F** *y* **G** para más detalles)***:***

Energy Smart® El ***Energy Smart*** fue seleccionada. Consulte sección ***Acerca de la Comunicación del Electrodoméstico***.

Lid Locked (Tapa Bloqueada) Lavadora está bloqueada – titilará una vez si presiona cualquier botón o gira perilla de ciclo.

D

Perilla de Ciclos de Lavado-Selector de Ciclo

El ciclo de lavado controla el tipo de proceso de lavado. La perilla Selector de Ciclo se puede girar en cualquier dirección. Girar la perilla luego de iniciar un ciclo detendrá la lavadora y modificará el ciclo/ opciones en la nueva selección. Presione ***Start*** (Iniciar) para comenzar la selección del nuevo ciclo. ***NOTA:*** Cuando la perilla es girada a otro ciclo, la luz del tambor es encendida para asistir en la carga.

El siguiente cuadro le ayudará a configurar el ciclo de lavado correcto para su ropa.

Speedwash (Lavado Rápido)	Para pequeñas cantidades de prendas con poca suciedad que se necesitan de forma rápida. Brinda un lavado/ Enjuague y bajo un giro en alta velocidad.
Delicates (Prendas Delicadas)	Para lencería y telas que requieren cuidado especial con suciedad entre suave a normal. Brinda un lavado ligero y giro en bajo velocidad.
Jeans (Vaqueros)	Para lavar vaqueros poca suciedad o ligeramente sucios. Brinda un lavado normal y giro en media velocidad. (Para vaqueros usados para trabajar con mucha suciedad, use el ciclo ***Whites*** *(Blancos)*.
Heavy Duty/Heavy Soil (Suciedad Dura/Pesada)	Un ciclo por sobre lo normal para ropa con mucha suciedad o manchas. Un ciclo de enjuague es agregado y el ciclo de agitación es extendido para una limpieza adicional. Este ciclo más agresivo se debería usar con mayor moderación.
Dark Colors (Colores Oscuros)	Para algodones y mezclas que no se destiñen o prendas con la etiqueta de lavado en frío. Brinda un lavado normal y con giro en media velocidad.
Whites (Blancos)	Para blancos con mucha o poca suciedad, ropa blanca, ropa de trabajo y de juego. Brinda lavado pesado y giro en alta velocidad.
Normal/Light Colors (Normal/Colores Claros)	Para algodones que destiñen con mucha o poca suciedad, ropa blanca, ropa de trabajo y de juego. Este ciclo brinda la mejor limpieza general y se debería usar con la mayoría de los ítems todos los días. Brinda lavado normal y giro en media velocidad.
Towels/Sheetsba *(Toallas/Sábanas)*	Provee períodos de agitación y remojo adecuado para lavar toallas y sábanas. Brinda lavado normal y giro en alta velocidad.
***Bulky Items* (Prendas Voluminosas)**	Para abrigos grandes, colchas, cubre colchones, bolsas de dormir y artículos similares grandes y voluminosos. Artículos grandes tales como mantas, edredones, chamarras y tapetes pequeños. Brinda un lavado normal y giro en extra pesado velocidad.
Quick Rinse (Enjuague rápido)	Enjuaga y hace girar las prendas sin suciedad cuando sólo se desea un enjuague. Brinda lavado extra ligero y giro en extra alto velocidad. Las opciones ***Fabric Softener*** *(Suavizante de Telas)* y ***Extra Rinse*** *(Enjuague Adicional)* están disponibles con este ciclo.
Drain & Spin (Secar y Centrifugar)	Para drenar el tubo y el agua que gira de la ropa.
BASKETclean (Limpieza de la Canasta)	Use para limpiar la canasta de residuos y olores. ***Uso recomendado de una vez por mes.*** ***NOTA:*** Nunca cargue ropa sucia mientras se esté usando ***BASKETclean*** (Limpieza de la Canasta). La ropa sucia se podrá dañar o contaminar. Lea la sección de ***Cuidado y Limpieza***.

E

Settings (Configuraciones)

Configuraciones individuales para agitación (***Soil***/Suciedad), temperatura del agua (***Temperature***/Temperatura), y giro (***Spin***/Giro) se pueden configurar de mínimo (inferior en la columna) a máximo (superior en la columna). En general, cuanto más arriba en la columna, más lavadoras energía se usará.

NOTA: Velocidades de Giro más altas típicamente reducen el tiempo de la secadora/ uso de energía (es decir: reduce el uso de la energía total al usar tanto una lavadora como una secadora).

Instrucciones de uso.

F Opciones de ciclo

Delay Wash (Lavado Retrasado)

Al presionar de forma repetida el botón ***Delay Wash*** *(Lavado Retrasado)*, el tiempo de retraso se configura de 1 (01H) a 9 (09H) horas, y vuelve a cero (00H). Si se mantiene presionado el botón ***Delay Wash*** *(Lavado Retrasado)* durante 3 segundos, se reiniciará de inmediato.

Fabric Softener (Suavizante para Tela)

Configure esta opción para brindar un ***enjuague profundo*** o al agregar de forma manual suavizante de telas al ciclo de enjuague. ***NOTA:*** Esta opción no está permitida en algunos ciclos. Cuando esté permitida, podrá cambiar otras configuraciones (es decir: ***Spin*** *(Girar)* se podrá activar en una configuración más alta) a fin de maximizar el rendimiento.

NOTA: *No use bolas de dispensador de suavizante de tela en esta lavadora. No funcionan correctamente con lavadoras con alto nivel de eficiencia.*

eWash

Cuando se presionan las teclas ***eWash***, el ciclo cambia a las configuraciones de mayor eficiencia de la energía y todas las luces de ***eMonitor*** se iluminarán para indicar que las configuraciones más eficientes están encendidas. Si cambia las configuraciones, la cantidad de luces de ***eWash*** y la cantidad de luces de ***eMonitor*** se reducirán (o incrementarán) para indicar que las configuraciones de eficiencia de la energía se redujeron (o se incrementaron).

G Opciones Adicionales

Soak (Remojo)

Esta opción comienza con una breve agitación, realiza el remojo durante un período de tiempo específico, y luego realiza el resto del ciclo de forma automática. En algunos modelos, esta opción está ubicada en la perilla Cycle Selector (Selector de Ciclo). Presionar de forma repetida el botón ***Soak*** *(Enjuagar)* agregará 15 minutos, luego 30 minutos y luego regresará a 0 minutos de mojado.

Extra Rinse (Enjuague Adicional)

Al usar detergente o blanqueador adicional para limpiar ropa muy sucia, use la opción ***Extra Rinse*** (Enjuague Adicional) para eliminar mejor los residuos adicionales.

NOTA: Esta opción no está permitida en algunos ciclos.

Control Lock (Control de Bloquear)

Puede bloquear los controles para impedir que se realice cualquier selección. O bien puede bloquear los controles después de haber iniciado un ciclo. Con esta opción seleccionada, los niños no podrán poner en marcha la lavadora de manera fortuita aunque toquen el panel.

Para bloquear la lavadora, mantenga presionados los botones ***Soak*** *(Enjuagar)* y ***Extra Rinse*** *(Enjuague Adicional)* durante 3 segundos. El icono de bloqueo de los controles que aparece en la pantalla se encenderá cuando esté activado.

Para desbloquear los controles de la lavadora, mantenga presionados los botones ***Soak*** *(Enjuagar)* y ***Extra Rinse*** *(Enjuague Adicional)* durante 3 segundos.

NOTA: *El botón de **Power** (Encendido) puede seguir utilizándose cuando la lavadora está bloqueada.*


Signal (Señal)


Seleccione para obtener una señal de final de ciclo.


Sensor de Carga Automático

Esta proporciona la cantidad correcta de agua que se ajusta al tamaño y tipo de carga colocada en la unidad. La lavadora no se llenará de agua durante el ciclo de sensor de carga automático si la tapa se encuentra abierta. Cuando se cierra la tapa la máquina puede comenzar a llenarse de agua para poder detectar el tamaño de la carga.


Nota: *Esta es una lavadora de alta eficiencia con una acción de lavado Infuser™. Este sistema requiere menos agua al tiempo que brinda una acción de limpieza excepcional. Usted puede notar que el nivel de agua es menor que el de su lavadora anterior. Esto es normal para una lavadora equipada con un Infuser™.*

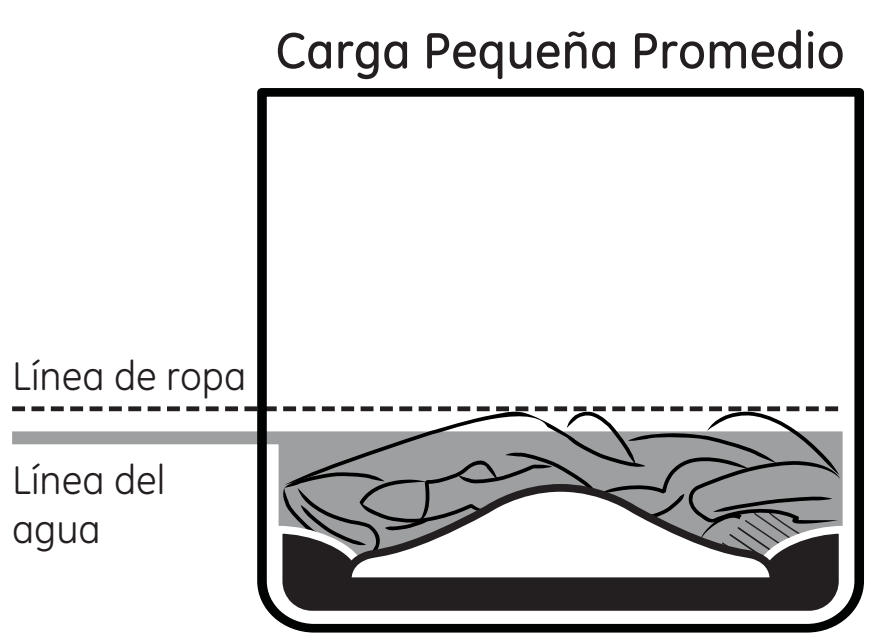

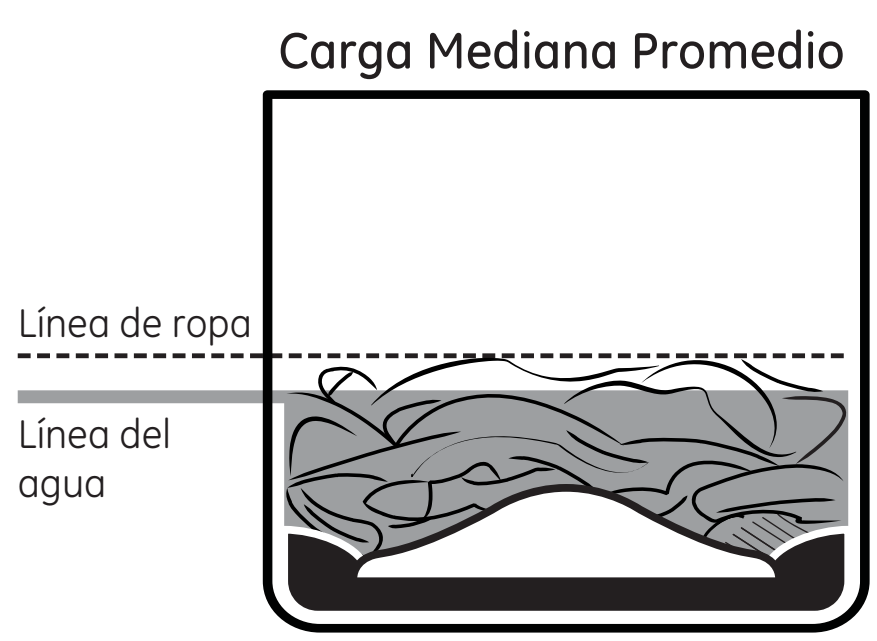

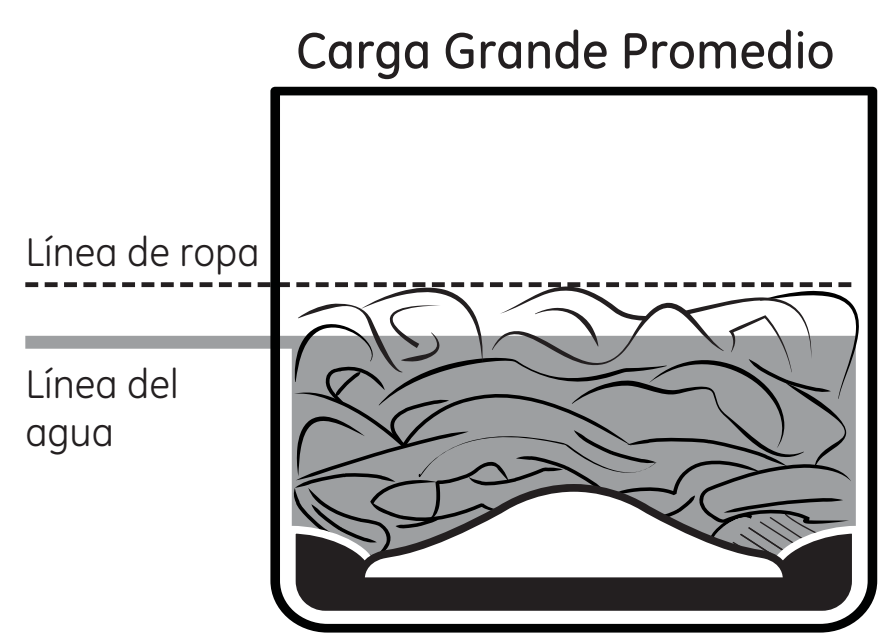

Aditivos de Lavandería

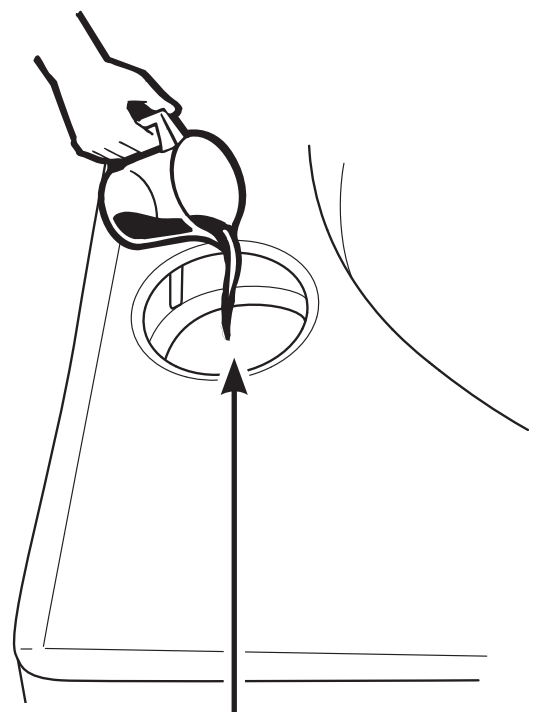

Blanqueador Líquido

Blanqueador Líquido

Para agregar blanqueador líquido en la siguiente carga, vierta en la abertura izquierda.


El llenado de agua diluye el blanqueador de cloro a medida que la lavadora se llena para el ciclo de lavado.

1. Controle las etiquetas de cuidado de la ropa para conocer las instrucciones especiales.
2. Mida el blanqueador líquido con cuidado, siguiendo las instrucciones en la botella.

- *Nunca vierta blanqueador de cloro líquido sin diluir directamente en la ropa o en la canasta de lavado.*
- *No vierta blanqueador en polvo en el compartimiento del blanqueador.*

3. Antes de encender la lavadora, vierta una cantidad medida de blanqueador directamente en el compartimiento del blanqueador. Evite salpicaduras o un llenado excesivo del dispensador. Si prefiere usar blanqueador en polvo, agregue el mismo en la canasta de la lavadora con el detergente.

- *No mezcle blanqueador con cloro junto con amoníaco o ácidos tales como vinagre y/o removedor de óxido. La mezcla puede producir un gas tóxico que podría ocasionar la muerte.*

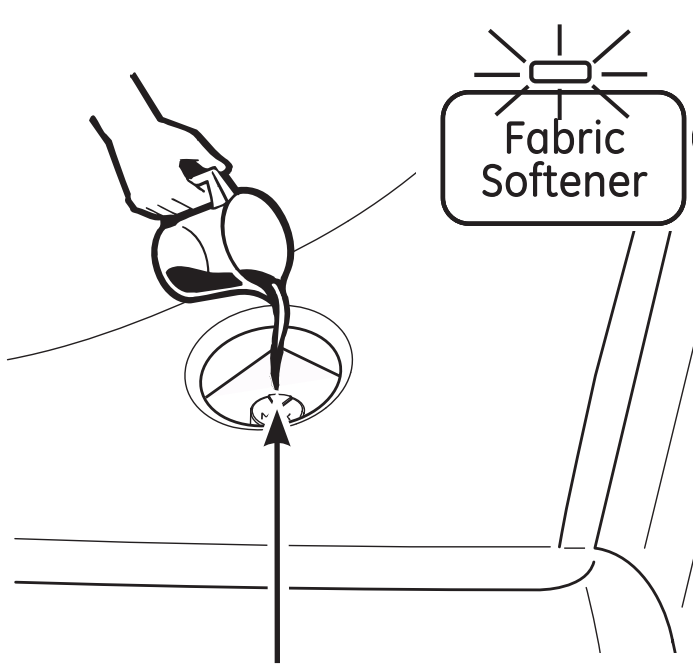

Suavizante

Suavizante

Para agregar suavizante líquido a la ***siguiente*** carga, presione el botón ***Fabric Softener*** *(Suavizante de Tela)* y vierta el suavizante en la abertura derecho. El líquido será agregado en el momento óptimo del ciclo de enjuague.

NOTA: Si utilizará el modo con retraso, agregue suavizante líquido al dispensador y luego llene el dispensador hasta el nivel de llenado MAX (Máximo) con agua.



NO coloque paquetes de detergente en los compartimientos del dispensador. Los paquetes de detergente para ropa sucia sólo se deberían agregar directamente al tubo de la lavadora, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Detergente

Para agregar detergente en polvo o líquido en el ciclo de lavado, vierta el mismo en la canasta de la lavadora.


Pretratamiento

Para agregar pretratamiento líquido (tal como OxiClean®) en el ***siguiente*** ciclo de lavado, vierta el mismo en la canasta de la lavadora.

1. Controle las etiquetas de cuidado de la ropa para conocer las instrucciones especiales.
2. Mida el pretratamiento líquido con cuidado, siguiendo las instrucciones de la botella.
3. Antes de encender la lavadora, vierta una cantidad medida de pretratamiento directamente en el compartimiento.

Cómo cargar y usar la lavadora.

Siempre siga las instrucciones del fabricante de la ropa cuando lave.

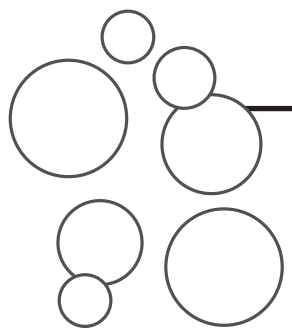

Uso correcto del detergente

Agregue el detergente antes de colocar las prendas para que el detergente pueda funcionar en forma efectiva. El uso de demasiado poco o cantidades excesivas de detergente es causa común de problemas con la colada.

Use menos detergente si tiene agua blanda, una carga más liviana o ropa poco sucia.

Para tratar manchas, aplique pretratamiento a las prendas según se recomienda en la etiqueta del producto. La aplicación debe realizarse en el tambor para evitar una pulverización excesiva que podría provocar que los colores de la tapa o de los gráficos pierdan su intensidad.

GE recomienda el uso de detergentes de Alta Eficiencia he en todas las lavadoras clasificadas por Energy Star. Los detergentes HE están formulados para funcionar en sistemas de lavado y enjuague con poca agua. Los detergentes HE reducen los problemas de espuma excesiva comúnmente asociados con los detergentes comunes.

Cuando utilice detergentes de alta eficiencia o concentrados, consulte la etiqueta del producto para determinar la cantidad requerida para un desempeño óptimo. Una cantidad excesiva de detergente puede tener un impacto negativo en el desempeño de lavado.



Separación de cargas

Separe por color (blancos, claros, colores), nivel de suciedad, tipo de tela (algodones rústicos, limpieza fácil, delicados) y si la tela produce pelusa (tela de toalla, felpilla) o junta pelusa (terciopelo, pana).

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

Nunca coloque prendas en la lavadora que estén humedecidas con gasolina u otros fluidos inflamables.

Ninguna lavadora puede eliminar el aceite por completo.

No seque nada que alguna vez haya tenido algún tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

Si no se cumple con esto, se podrá producir la muerte, una explosión o un incendio.



Carga de la lavadora

Agregue las prendas secas sin apretar en el tambor de la lavadora. Para mejores resultados, cargue las prendas en forma uniforme y sin apretarlas alrededor de la parte exterior del tambor. Para agregar prendas una vez que se inició un ciclo en la lavadora, presione ***Unlock Lid** (Desbloquear la tapa)*, levante la tapa y sumerja prendas adicionales alrededor de la parte externa de la canasta. Cierre la tapa y presione ***Start** (Iniciar)* para reanudar el lavado.

- No coloque prendas grandes tales como sábanas, colchas y toallas sobre el Infusor™. Cárguelas alrededor de la parte exterior del tambor.
- *No* coloque almohadones de jardín o sofá en la lavadora, ya que son demasiado grandes para poder moverlos. Retire las tapas externas y SÓLO lave las mismas.

*Ejemplos de carga**

VAQUEROS	TOALLAS/ SÁBANAS	NORMAL	DELICADOS*	LAVADORÁPIDO (2–4 PRENDAS)
3 Jeans 5 camisas de trabajo 4 pantalones de trabajo	2 toallones grandes 5 toallas de baño/ 12 toallitas 6 toallas de mano/ 2 alfombras de baño de toalla O 2 sábanas rectas tamaño Queen 2 sábanas ajustables tamaño Queen 4 fundas de almohada	4 fundas de almohada 2 toallas de mano 2 sábanas rectas/ 2 sábanas ajustables 2 toallas de baño/ 4 toallitas O 6 camisas (de hombre o de mujer) 4 pantalones (Khakis o de sarga) 5 camisetas 7 boxers 4 shorts O 6 camisetas 4 pantalones de gimnasia 4 sudaderas 2 sudaderas con capucha 7 pares de medias	7 sostenes 7 pares de ropa interior 3 enaguas 2 camisolas 4 camisones *Se recomienda el uso de una bolsa de malla de nylon para elementos pequeños	2 camisas de trabajo informales 1 pantalón de trabajo informal O 3 uniformes de fútbol

Acerca de la Comunicación del Electrodoméstico.

Energy Smart™

En algunas ubicaciones selectas, las empresas de suministro de electricidad están comenzando a realizar pruebas de consumo donde se comunican directamente con los electrodomésticos hogareños para reducir el consumo de energía durante los períodos de alto costo de la corriente. Para comunicarse con una empresa de suministro de electricidad, será necesario equipar su casa con un Medidor de Electricidad Smart (Smart Electric Meter), y su electrodoméstico deberá contar con la instalación de un Módulo de Comunicación para Electrodomésticos (Appliance Communication Module, ACM). Actualmente los Medidores Eléctricos y los ACM no están disponibles directamente para los consumidores. Los consumidores necesitarán la solicitud de sus empresas de suministro eléctrico para poder participar en evaluaciones de campo de estas nuevas soluciones de comunicación.

Si usted participa en una prueba de una empresa de suministro eléctrico programada previamente en la cual su empresa de suministro eléctrico está en comunicación con sus electrodomésticos, estos últimos recibirá señales de reducción de energía por parte de su empresa de suministro eléctrico. Cuando la señal de reducción de energía haya sido recibirá, su electrodoméstico exhibirá las letras "ES" en la pantalla y/o el ícono de Energy Smart se iluminará en el panel frontal. El electrodoméstico responderá reduciendo el consumo de energía o retrasando el comienzo del ciclo.

El modo ***Energy Smart*** puede ser ignorado de la siguiente forma:

- Manteniendo presionado el botón ***Delay Wash*** (*Lavado con Retraso*) durante 3 segundos para regresar la lavadora al funcionamiento normal.

Las instrucciones de instalación y conexión del sistema de ***Energy Smart*** están incluidas con el ACM.



Cómo limpiar la parte interior de la lavadora

Para limpiar la parte interna de la lavadora, seleccione la característica ***BASKETclean*** (limpieza de tambor) del panel de control. Este ciclo ***BASKETclean*** (Limpieza de la Canasta) debería ser activado, como mínimo, una vez por mes. Este ciclo usará más agua, además de blanqueador, para controle el nivel en el cual las suciedades y detergentes se podrá acumular en la lavadora.

NOTA: Lea las instrucciones por completo antes de comenzar el ciclo ***BASKETclean***.

1. Quite las prendas u objetos de la lavadora y verifique que el tambor de la lavadora se encuentre vacío.
2. Abra la tapa de la lavadora y vierta en la canasta una taza o 250 ml de líquido blanqueador u otro limpiador para lavadoras.
3. Cierre la tapa por completo y vuelva a iniciar el ciclo ***BASKETclean***. Presione el botón ***Start (inicio)***.
4. Cuando el ciclo ***BASKETclean*** (Limpieza de la Canasta) esté funcionando, la pantalla mostrará el tiempo restante estimado del ciclo. El ciclo se completará en alrededor de 90 minutos. No interrumpa el ciclo.

BASKETclean puede interrumpirse presionando el botón S***TART/PAUSE (inicio/pausa)*** entre ciclos. Un corte de energía en el hogar también puede interrumpir el ciclo. Cuando se reanuda el servicio eléctrico, el ciclo ***BASKETclean*** continúa desde el punto en el que se había detenido. Cuando se interrumpe, asegúrese de realizar un ciclo completo de ***BASKETclean*** antes de utilizar la lavadora. Si se presiona el botón ***POWER (encendido)*** durante ***BASKETclean***, el ciclo se perderá.

IMPORTANTE:

- Haga funcionar el ciclo ***BASKETclean*** con 1 taza (250 ml) de lejía una vez por mes.
- Después de finalizar un ciclo ***BASKETclean***, la parte interior de su lavadora puede tener olor a lejía.
- Se recomienda lavar una carga de colores claros después del ciclo B***ASKETclean***.

Antes de llamar para solicitar servicio…

Consejos para la solución de problemas
¡Ahorre tiempo y dinero! Consulte primero las tablas de las páginas siguientes o visite ***GEAppliances.com*** y quizás no necesite llamar al servicio.

AGUA	*Causas posibles*	*Qué hacer*
Espray corto y retraso luego de presionar el botón Start (Iniciar)	**La tapa fue abierta y cerrada entre la selección del ciclo y el inicio**	• Esto es normal. Lea la sección *CONTROL DE LA FUNCIONALIDAD* en las ***Instrucciones de seguridad***.
El nivel de agua parece bajo	**Esto es normal**	• El agua puede no cubrir el nivel superior de las prendas. Esto es normal para esta lavadora de alta eficiencia.
Sonido durante el drenaje	**El tubo de alimentación del drenaje está demasiado bajo**	• La manguera de drenaje debe superar las 32" en algún punto entre la parte trasera de la lavadora y el tubo de drenaje.
Demasiada espuma	**Agua blanda**	• Pruebe con menos detergente.
	Demasiado detergente	• Mida el detergente con cuidado. Use menos jabón si tiene agua blanda, una carga más liviana o ropa poco sucia.
	Tipo de detergente	• Cambie a detergente HE.
Fugas de agua	**Tipo de detergente**	• Cambie a detergente HE.
	Demasiado detergente en la lavadora	• Use menos detegente. Use menos jabón si tiene agua blanda, una carga más liviana o ropa poco sucia.
	La manguera de llenado o la de desagüe está mal conectada	• Asegúrese de que las conexiones de la manguera estén firmes en los grifos y que las arandelas de goma estén instaladas. Asegúrese de que el extremo de la manguera de desagüe esté insertado como corresponde y bien seguro al desagüe.
	El desagüe de la casa está tapado	• Examine la tubería de la casa. Tendrá que llamar al fontanero.
	La manguera de desagüe roza la pared	• Asegúrese de que la manguera de desagüe no haga contacto con la pared. Esto puede provocar un desgaste excesivo en la manguera.
	Presión de agua constante a las mangueras de llenado en la fuente de agua	• Ajuste las mangueras a los grifos y cierre el agua después de cada uso. • Verifique la condición de las mangueras de llenado; se deben reemplazar cada 5 años.
La temperatura del agua parece incorrecta	**Temperaturas más frías del agua proporcionan mayor eficiencia energética**	• Se han formulado nuevos detergentes para colada que trabajan con temperaturas más frías del agua sin afectar el rendimiento del lavado.
	La provisión de agua está cerrada o mal conectada	• Abra los grifos de agua caliente y fría y asegúrese de que los lmangueras están conectadas a los grifos correctos. ***NOTA:*** Las válvulas de agua están marcadas con "**H**" y "**C**" y los filtros de la válvula interna poseen códigos con colores.
	Los filtros de malla de la válvula de agua están tapados	• Cierre la fuente de agua y retire las mangueras de conexión de agua de la parte superior trasera de la lavadora. Use un cepillo o mondadientes para limpiar los filtros de malla de la lavadora. Vuelva a conectar las mangueras y abra el agua de nuevo.
	Agua fresca/fría cuando se selecciona caliente.	• Esto es normal. PerfecTemp detecta la temperatura del agua y la optimiza para mejores resultadosse . El agua fría se agrega en forma periódica cuando se selecciona agua caliente.
	El calentador de agua de la casa no está configurado correctamente	• Asegúrese de que el calentador esté suministrando agua a 120°F–140°F (48°C–60°C).
Agua bombeada antes de completarse el ciclo	**La puerta está levantada o el ciclo se puso en pausa por más de 8 horas**	• Reconfigure el ciclo.
El agua no drena	**La manguera de desagüe está doblada o mal conectada**	• Enderece la manguera de desagüe y asegúrese de que la lavadora no esté apoyada sobre ella. • La parte superior de la salida del desagüe debe estar a menos de 6 pies (1,8 m) por encima del piso.
La lavadora se pausa en el inicio de los ciclos	**Esto es normal**	• La lavadora está sintiendo la carga.
La lavadora se interrumpe durante el ciclo de lavado	**Se seleccionó la opción Auto Soak (Remojo Automático)**	• Esto es normal. La lavadora alterna entre agitar y remojer durante estos ciclos para que sus prendas se limpien mejor con menos desgaste.
La lavadora se interrumpe durante el ciclo de centrifugado	**Esto es normal**	• La lavadora puede hacer pausas durante el ciclo de centrifugado para eliminar el agua jabonosa con más eficiencia.

OPERACIÓN	*Causas posibles*	*Qué hacer*
La lavadora no se llena cuando la tapa se halla abierta.	Esto es normal.	• La tapa debe estar cerrada para que la lavadora se llene o funcione.
La lavadora no funciona	La lavadora no está enchufada	• Asegúrese de que el cable esté bien enchufado a un tomacorriente que funcione.
	La fuente de agua está cerrada	• Abra por completo los grifos de agua fría y caliente.
	Los controles no están bien puestos	• Verifique los controles.
	La puerta está abierta—una característica de seguridad impide la agitación y centrifugado cuando la puerta está levantada	• Cierre la puerta y oprima ***Start***.
	El disyuntor/fusible está cortado/quemado	• Verifique el disyuntor/fusibles. Reemplace los fusibles o reajuste el disyuntor. La lavadora debe tener un tomacorriente separado.
	Hay que reajustar la electrónica	• Desenchufe la lavadora, espere 2 minutos, vuelva a enchufarla y oprima ***Start***.
	No se oprimió Start	• Oprima ***Start***.
	Falta el imán de la puerta	• Llame a servicio.
El dispensador no dispensa de forma adecuada	El paquete de detergente para ropa sucia se colocó en el dispensador	• Los paquetes de detergente de ropa sucia no deberían ser usados en el dispensador. Sólo se deberían agregar directamente a la canasta de la lavadora, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Cambios sin explicación en el tiempo y/o la configuración	Opciones de cambios	• Esto es normal. Varias opciones cambiarán otras opciones a fin de maximizar el desempeño del lavado.
Movimiento dentro de la máquina cuando se apaga	El mecanismo de conmutación desengancha el motor	• Cuando la máquina se apaga manualmente, la conmutación desengancha el motor antes de apagarse por completo. Si selevanta la puerta antes de que el motor se desenganche, volverá a funcionar cuando se cierre la puerta.
El tambor parece suelto libremente	El tambor se mueve o gira	• El tambor de la lavadora no cuenta con un freno tradicional. El tambor se mueve libremente. Esto es normal.

RENDIMIENTO	*Causas posibles*	*Qué hacer*
La ropa está demasiado mojada	Ciclo seleccionado incorrecto	• Asegúrese que el ciclo seleccionado coincida con la carga que esté lavando. Algunas telas se sentirán más húmedas cuando se enjuaguen con agua fría.
	Carga de lavado desbalanceada	• Redistribuya la carga en la lavadora y active el ciclo de ***Drain & Spin*** *(Secar y Centrifugar)*.
Manchas de colores	Uso incorrecto del tejido suavizante	• Lea las instrucciones en el envase del suavizante y siga las recomendaciones para el uso del dosificador. • Verifique que haya seleccionado la opción de suavizante • Trate manchas en forma previa y vuelva a lavar usando el ciclo ***Quick Rinse*** *(Enjuague Rápido)* antes de secar.
	Transferencia de colores	• Separe las prendas blancas o de colores claros de las de colores oscuros.
Prendas grises o amarillentas	Cantidad de detergente	• Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante del detergente.
	Agua pesada	• Use un acondicionador de agua como Calgon o instale un suavizador de agua.
	El agua no está lo suficientemente caliente	• Asegúrese de que el calentador de agua esté suministrando agua a 120°F–140°F (48°C–60°C).
	La lavadora está sobrecargada	• Cargue ropa de forma no excesiva de modo que no supere la fila superior de la canasta de la lavadora. Para un mejor resultado, cargue los ítems alrededor de la parte exterior de la canasta.
	Transferencia de colores	• Separe las prendas por color. Si la etiqueta de la tela indica lavar separadamente, pueden estar indicados los colores inestables.
Pelusa o residuos en las prendas	Las prendas son secadas al aire o en el tendedor	• Si no seca su colada con una secadora, sus prendas pueden retener más pelusa.
	Separación incorrecta	• Separe los productores de pelusa de los que la capten.
	Lavado demasiado prolongado	• Lave cargas pequeñas por menos tiempo que las más grandes.
	El detergente no se disuelve	• Vuelva a lavar usando el ciclo ***Quick Rinse*** *(Enjuague Rápido)* con la opción ***Extra Rinse*** *(Enjuague Adicional)*. • Pruebe un detergente líquido. • Use una temperatura del agua más caliente.
	Sobrecarga	• Agregue las prendas sin apretar en el tambor de la lavadora. Para un mejor resultado, cargue los ítems alrededor de la parte exterior de la canasta.
	Uso incorrecto del tejido suavizante	• Lea las instrucciones en el envase del suavizante y siga las recomendaciones para el uso del dosificador.

Antes de llamar para solicitar servicio…

Consejos para la solución de problemas

RENDIMIENTO (cont.)	*Causas posibles*	*Qué hacer*
Formación de bolitas	**Resultado del desgaste normal de mezclas de algodón y poliéster telas con pelusa**	• Si bien esto no se debe a la lavadora, puede reducir la velocidad del proceso de formación de bolitas lavando las prendas dadas vuelta.
Enganches, agujeros, desgarros, rasgones o desgaste excesivo	**Alfileres, broches, ganchos, botones cortantes, hebillas de cinturón, cierres y objetos** cortantes dejados en los **bolsillos**	• Cierre broches, ganchos, botones y cierres. • Retire los objetos sueltos como alfileres, objetos en los bolsillos y botones cortantes. • De vuelta las prendas de punto (que se enganchan fácilmente).
	Blanqueador con cloro no diluido	• Vea las instrucciones en el envase del blanqueador para ver la cantidad correcta. • No agregue blanqueador sin diluir a la colada ni permita que las prendas entren en contacto con el blanqueador sin diluir.
	Químicos como el blanqueador para el cabello o tintura, solución para permanente	• Enjuague las prendas que puedan tener químicos antes de lavarlas. Use el ciclo ***Quick Rinse*** *(Enjuague Rápido)* con la opción ***Extra Rinse*** *(Enjuague Adicional)*.
Arrugas	**Ciclos de lavado y secado incorrectos**	• Haga coincidir la selección del ciclo con el tipo de tela que esté lavando (especialmente para cargas fáciles de limpiar).
	Separación incorrecta	• Evite mezclar las prendas pesadas (como ropa de trabajo) con otras livianas (como blusas). • Pruebe con un suavizante.
	Sobrecarga o nivel de agua incorrecto	• Agregue las prendas sin apretar en el tambor de la lavadora.
	Lavado repetido en agua demasiado caliente	• Lave en agua tibia o fría.

SONIDOS	*Causas posibles*	*Motivo*
La lavadora parece estar demasiado inmóvil	**Esto es normal**	• La lavadora permanece muy inmóvil durante partes del ciclo de lavado.
"Clic metálico"	**El mecanismo de conmutación está enganchado o suelto**	• El sistema de transmisión se engancha al inicio de la agitación y se suelta cuando ésta se completa. Esto ocurre varias veces durante el lavado.
"Silbidos" oscilantes o sonido ligero "clic" durante el agitación	**El motor eléctrico revierte la dirección**	• Esta máquina tiene un sistema de transmisión que no usa engranajes. Éste es el sonido que hace el motor al rotar hacia atrás para limpiar la lavado.
Sonido de agitación corto al final de la agitación	**Redistribución de la ropa**	• Al final de la agitación, el motor hace golpes de agitación cortos para distribuir la carga.
Hace un chasquido cuando el agua deja de llenarse	**Relé**	• El relé hace un chasquido cuando se activa. El nivel de agua activa al relé y deja de llenarse.
Sonido de "clic" detrás el panel de control mientras llena	**Válvula de control de la temperatura del agua**	• Dos válvula mezcla el agua fría y la caliente. El "clic" es cuando cualquier válvula se enciende o apaga para elevar o reducir la temperatura de llenado de agua.
El flujo de agua cambia durante el llenado	**Válvula de control de la temperatura del agua**	• Dos válvula mezcla el agua fría y la caliente. El flujo cambia cuando cualquier válvula se enciende o apaga para elevar o reducir la temperatura de llenado de agua.
El motor "aúlla" o "se mueve" durante el centrifugado	**El motor cambie la velocidad durante el ciclo de centrifugado**	• El motor va aumentando la velocidad durante el ciclo de centrifugado. Cuando el centrifugado se completa, se irá deteniendo hasta que pare.
"Zumbido"	**Bomba de desagüe**	• La bomba de desagüe hará un zumbido cuando elimine el agua tras la agitación y continuará hasta que se complete el centrifugado.
"Gorgoteo"	**Bomba de desagüe**	• Cuando la bomba comienza a aspirar aire, hace un gorgoteo. La lavadora comenzará el centrifugado y el sonido continuará hasta que se complete el centrifugado.
El agua "borbotea"	**Esto es normal**	• Esta lavadora utiliza una acción de lavado mediante Infusor™. Resulta normal que el agua borbotee mientras la unidad realiza la agitación, especialmente con cargas pequeñas.
La lavadora hace ruido	**La lavadora está torcida**	• Para nivelar la lavadora, ajuste las patas de nivelación girando la pata individual en la dirección apropiada para subir o bajar.

Garantía de la lavadora GE.

*Todos los servicios de garantía se ofrecen a través de nuestros centros de asistencia técnica o un técnico autorizado de Customer Care®. Para programar servicio, visite la página **GEAppliances.com** o llame al **800.GE.CARES** (1.800.432.2737). Cuando llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el número de modelo.*

Engrape el recibo aquí. Se necesita el comprobante con la fecha de compra original para que la garantía cubra los servicios.

Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su diagnóstico. Esto da al técnico del Servicio de Fábrica de GE la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a GE a mejorar sus productos al brindarle a GE la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a GE, solicitamos que le indique a su técnico NO entregar los datos a GE en el momento del servicio.

Por el período de:	*Reemplazaremos:*
Un año *De la fecha de la compra original*	***Cualquier pieza especificada*** de fábrica de la lavadora que falle debido a un defecto de los materiales o la mano de obra. Durante esta ***garantía limitada de un año***, también ofrecemos, ***en forma gratuita***, toda la mano de obra y los costos de servicio para reemplazar la pieza defectuosa.

Lo que no está cubierto:

- **Viajes del personal de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.**
- **Instalación, entrega o mantenimiento inapropiada.**
- **Fallas del producto si es maltratado, mal usado, o usado para un propósito diferente del que se creó o si es usado para usos comerciales.**
- **Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.**
- **Productos sin defectos o rotos, o los cuales se encuentran funcionando como se indica en el Manual del propietario.**
- **Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.**
- **Daños imprevistos resultantes causados por posibles defectos con este electrodoméstico.**
- **Defectos o daños debido a la puesta en funcionamiento a temperaturas de congelación.**
- **Daños causados después del envío.**
- **Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.**

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier propietario subsecuente para productos comprados para uso doméstico dentro Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto a un centro de servicio de GE autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Si necesita solicitar piezas de repuesto, le recomendamos que utilice sólo las piezas de GE especificadas de fábrica. Estas piezas están diseñadas para funcionar con su aparato y se encuentran fabricadas y probadas para cumplir con las especificaciones de GE.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos. Esta garantía le da sus derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos legales que varian de estado a estado. Para informarse de cuáles son sus derechos legales, consulte a su oficina de asuntos del consumidor local o estatal o póngase en contacto con la Oficina de su Procurador General.


Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Soporte al consumidor.




Página Web de GE Appliances — ***GEAppliances.com***

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.

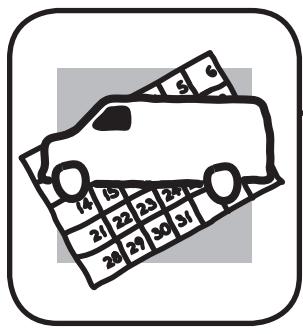


Solicite una reparación — ***GEAppliances.com***

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga bien al día cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.

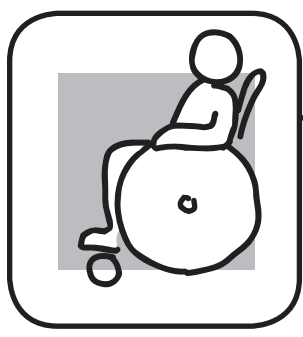


Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real) — ***GEAppliances.com***

GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles cobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

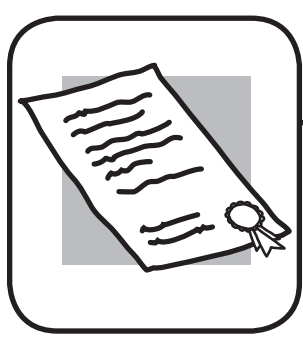

Garantías ampliadas — ***GEAppliances.com***


Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al 800.626.2224 durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.

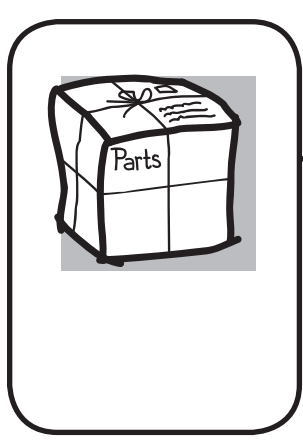

Piezas y accesorios — ***GEApplianceparts.com***

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.
Si necesita solicitar piezas de repuesto, le recomendamos que utilice sólo las piezas de GE especificadas de fábrica. Estas piezas están diseñadas para funcionar con su aparato y se encuentran fabricadas y probadas para cumplir con las especificaciones de GE.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.

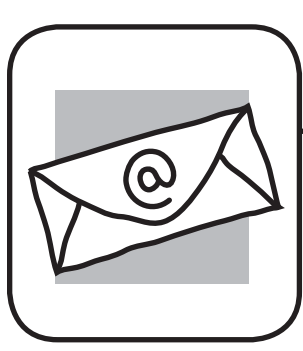

Póngase en contacto con nosotros — ***GEAppliances.com***

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Registre su electrodoméstico — ***GEAppliances.com***

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje.